



Inverter ibrido

SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2


SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2

SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2

SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2

SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2

Manuale d'Uso

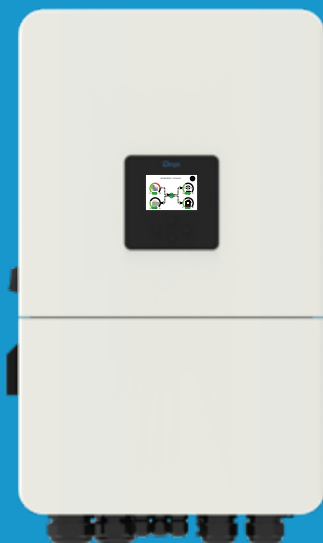

Contenuti

1. Introduzioni di sicurezza	01-02
2. Istruzioni del prodotto	02-05
2.1 Panoramica del prodotto	
2.2 Dimensioni del prodotto	
2.3 Caratteristiche del prodotto	
2.4 Architettura del sistema di base	
3. Installazione	06-29
3.1 Lista delle parti	
3.2 Requisiti per la movimentazione del prodotto	
3.3 Istruzioni di montaggio	
3.4 Connessione della batteria	
3.5 Connessione alla rete e connessione del carico di backup	
3.6 Connessione FV	
3.7 Connessione CT	
3.7.1 Connessione al contatore	
3.8 Collegamento a terra (obbligatorio)	
3.9 Connessione WiFi	
3.10 Sistema di cablaggio per inverter	
3.11 Schema elettrico	
3.12 Schema applicativo tipico del generatore diesel	
3.13 Schema di collegamento in parallelo fase	
4. FUNZIONAMENTO.....	30
4.1 Accensione/Spengimento	
4.2 Funzionamento e pannello del display	
5. Icone del display LCD	31-43
5.1 Schermo principale	
5.2 Curva dell'energia solare	
5.3 Pagina della curva-solare e carico e rete	
5.4 Menù di configurazione del sistema	
5.5 Menù di configurazione di base	
5.6 Menù di configurazione della batteria	
5.7 Menu di configurazione della modalità di lavoro del sistema	
5.8 Menù di configurazione della rete	
5.9 Porta del generatore – Utilizzo del menu di configurazione	
5.10 Menu di configurazione delle funzioni avanzate	
5.11 Menu di configurazione delle informazioni sul dispositivo	
6. Modalità	44-45
7. Garanzia	45-48
8. Scheda dati	49-50
9. Appendice I	51-53
10. Appendice II	54
11. Dichiarazione di conformità UE	54-55

Informazioni in merito a questo manuale

Il manuale descrive principalmente le informazioni sul prodotto e le linee guida per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Il manuale non può includere informazioni complete sui sistemi fotovoltaici (FV).

Come utilizzare questo manuale

Leggere il manuale e gli altri documenti correlati prima di eseguire qualsiasi operazione sull'inverter. I documenti devono essere conservati con cura ed essere sempre disponibili.

I contenuti possono essere periodicamente aggiornati o rivisti a causa dello sviluppo del prodotto. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Il manuale più recente può essere acquisito tramite service@deye.com.cn

1. Introduzioni di sicurezza

Descrizione dei simboli


Simbolo	Descrizione
	Attenzione: il simbolo di rischio scossa elettrica indica importanti istruzioni di sicurezza che, se non seguite correttamente, potrebbero provocare scosse elettriche.
	I terminali di ingresso CC dell'inverter non devono essere messi a terra.
	Superficie ad alta temperatura, non toccare l'alloggiamento dell'inverter.
	I circuiti CA e CC devono essere scollegati separatamente e il personale addetto alla manutenzione deve attendere 5 minuti prima che siano completamente spenti, prima di poter iniziare a lavorare.
	Marchio di conformità CE
	Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
	Simbolo per la marcatura dei dispositivi elettrici ed elettronici secondo la Direttiva 2002/96/CE. Indica che il dispositivo, gli accessori e l'imballaggio non devono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati e devono essere raccolti separatamente al termine dell'utilizzo. Seguire le ordinanze o i regolamenti locali per lo smaltimento o contattare un rappresentante autorizzato dal produttore per informazioni relative allo smaltimento dell'apparecchiatura.

-
- Questo capitolo contiene importanti istruzioni per la sicurezza e il funzionamento. Leggere e conservare questo manuale per riferimenti futuri.
 - Prima di utilizzare l'inverter, leggere le istruzioni e le avvertenze della batteria e le sezioni corrispondenti nel manuale di istruzioni.
 - Non smontare l'inverter. Se si necessita di manutenzione o riparazione, portarlo a un centro di assistenza professionale.
 - Un riassettaggio non corretto può provocare scosse elettriche o incendi.
 - Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare tutti i cavi prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia. Lo spegnimento dell'unità non ridurrà questo rischio.
 - Attenzione: solo il personale qualificato può installare questo dispositivo con una batteria.
 - Non caricare mai una batteria congelata.
 - Per un funzionamento ottimale di questo inverter, seguire le specifiche richieste per selezionare la dimensione del cavo appropriata. È molto importante utilizzare correttamente questo inverter.
 - Prestare molta attenzione quando si lavora con strumenti metallici sopra o intorno alle batterie. La caduta di uno strumento può causare scintille o cortocircuiti nelle batterie o in altre parti elettriche, provocando persino un'esplosione.
 - Seguire scrupolosamente la procedura di installazione quando si desidera scollegare i terminali CA o CC. Fare riferimento alla sezione "Installazione" di questo manuale per i dettagli.
 - Istruzioni per la messa a terra: questo inverter deve essere collegato a un sistema di cablaggio con messa a terra permanente. Assicurarsi di rispettare i requisiti e le normative locali per installare questo inverter.
 - Non provocare mai cortocircuiti tra l'uscita CA e l'ingresso CC. Non collegare alla rete elettrica in caso di cortocircuito dell'ingresso CC.

2. Introduzione al prodotto

Si tratta di un inverter multifunzionale, che combina le funzioni di inverter, caricatore solare e caricabatteria per offrire un supporto di alimentazione ininterrotto con dimensioni portatili. Il suo display LCD completo offre operazioni tramite pulsanti configurabili dall'utente e facilmente accessibili come ricarica della batteria, ricarica CA/solare e tensione di ingresso accettabile in base a diverse applicazioni.

2.1 Panoramica del prodotto

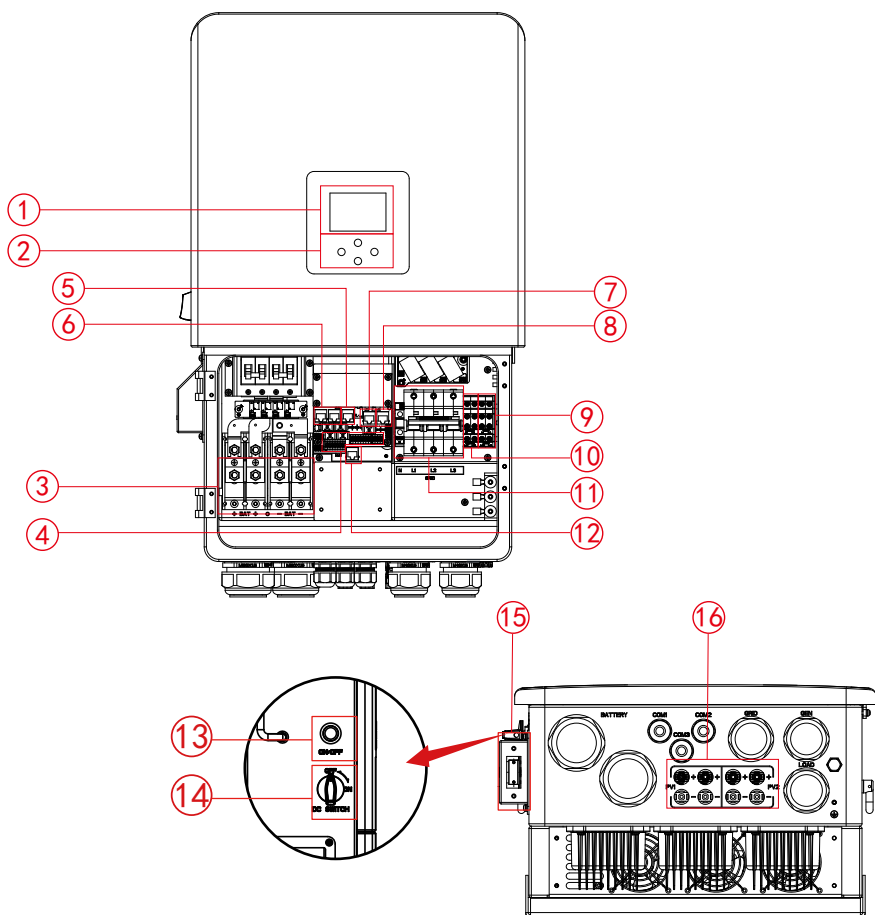

1: Display LCD

2: Pulsanti funzione

3: Connettori di ingresso batteria

4: Porta funzione

5: Contatore-porta 485

6: Porta parallela

7: Porta Modbus

8: Porta BMS

9: Ingresso generatore

10: Carico

11: RETE

12: Porta DRM



13: Pulsante di accensione/
spegnimento

14: Interruttore CC

15: Interfaccia WiFi

16: Ingresso FV

2.2 Dimensioni del prodotto

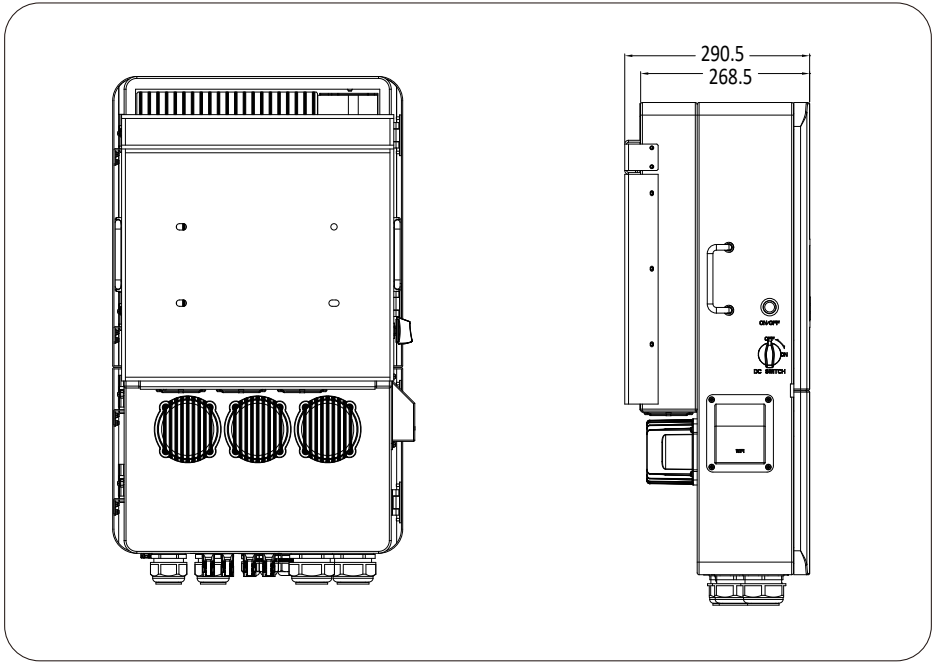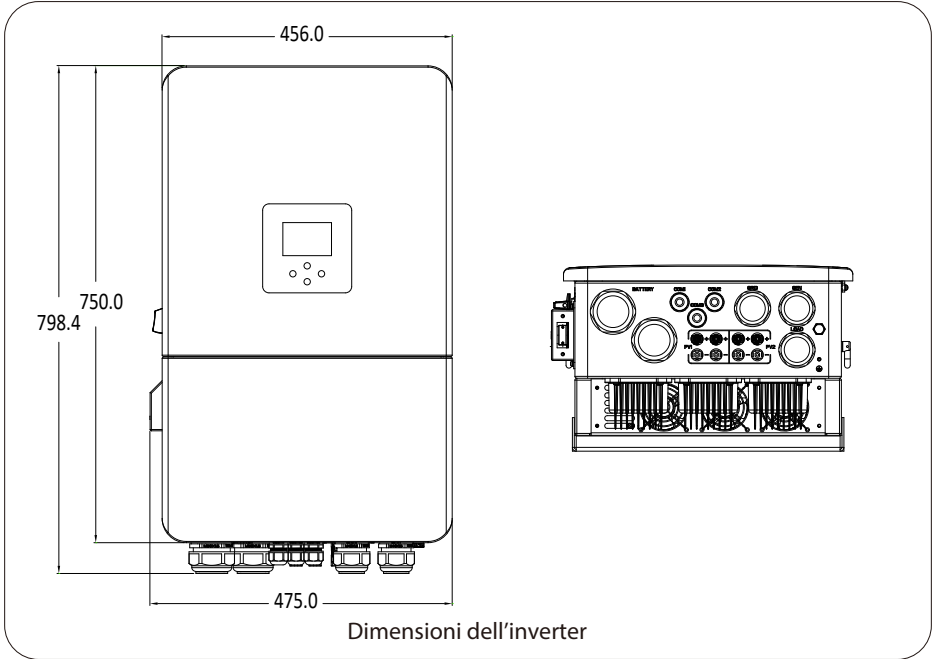

2.3 Caratteristiche del prodotto

- Inverter trifase a onda sinusoidale pura 230V/400V.
- Autoconsumo e immissione in rete.
- Riavvio automatico durante il ripristino del CA.
- Priorità di alimentazione programmabile per batteria o rete.
- Modalità operative multiple programmabili: On-grid, Off-grid e UPS.
- Corrente/tensione di carica della batteria configurabile in base alle applicazioni tramite l'impostazione LCD.
- Priorità caricabatteria CA/solare/generatore configurabile tramite l'impostazione LCD.
- Compatibile con la tensione di rete o con l'alimentazione del generatore.
- Protezione da sovraccarico/surriscaldamento/cortocircuito.
- Design intelligente del caricabatterie per prestazioni ottimizzate della batteria.
- Con la funzione di limite, previene il trabocco di potenza in eccesso verso la rete.
- Supporta il monitoraggio WiFi e 2 stringhe integrate per tracker MPP.
- Ricarica MPPT intelligente a tre stadi impostabile per prestazioni ottimizzate della batteria.
- Funzione del tempo di utilizzo.
- Funzione di carico intelligente.

2.4 Architettura del sistema di base


La seguente illustrazione mostra l'applicazione di base di questo inverter.

Include anche i seguenti dispositivi per avere un sistema di funzionamento completo.

- Generatore o utenze
- Moduli FV

Consultare il proprio integratore di sistema per altre possibili architetture di sistema a seconda delle proprie esigenze.











Questo inverter può alimentare tutti i tipi di apparecchi in un ambiente domestico o in ufficio, compresi apparecchi a motore come frigoriferi e condizionatori d'aria.

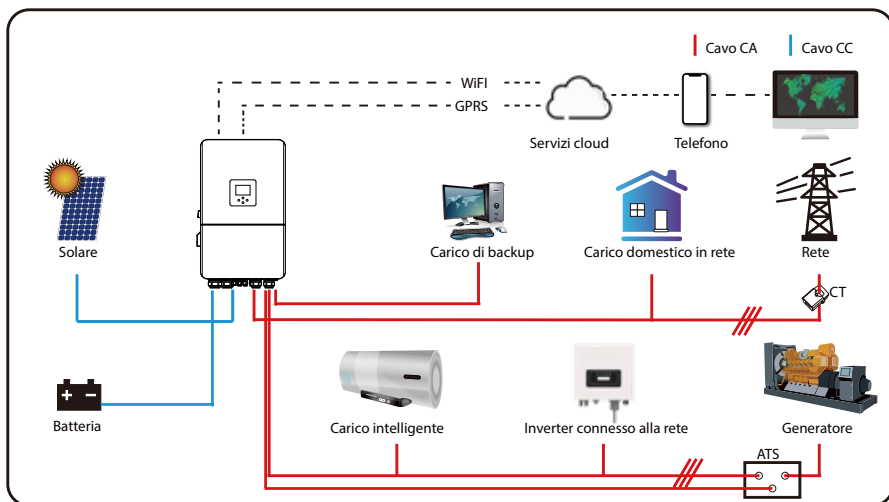


3. Installazione

3.1 Lista delle parti

Controllare l'apparecchiatura prima dell'installazione. Assicurarsi che nulla sia danneggiato nell'imballaggio ricevuto. Dovrebbero essere stati ricevuti questi articoli:

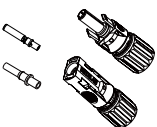			
Inverter ibrido x1	Staffa per montaggio a parete x1	Bullone anticollisione in acciaio inossidabile M8x80 x4	Cavo di comunicazione parallela x1
			
Morsetto sensore x3	Sensore di temperatura della batteria x1	Manuale d'uso x1	Contatore (opzionale) x1
			
Data logger (opzionale) x1	Connettori a spina CC+/ CC- incluso terminale metallico xN	Chiave speciale per connettori solari fotovoltaici x1	Anello magnetico per batteria x2
			
Anello magnetico per cavo di comunicazione BMS e Contatore x2	Anello magnetico per sensore di temperatura esterna x1	Anello magnetico x3	Anello magnetico per cavi CA x3


Scatola dell'anello magnetico

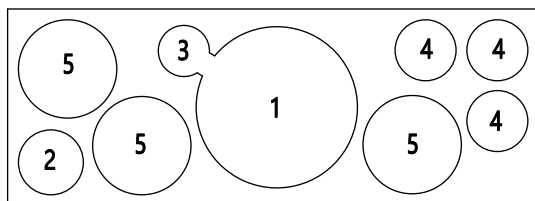

- *1: 78x51x22 mm
- 2: 33x23x15 mm
- 3: 25.9x28x13 mm
- 4: 31x29x19 mm
- 5: 55.5x33x23 mm

3.2 Requisiti per la movimentazione del prodotto

Sollevare l'inverter dalla scatola di imballaggio e trasportarlo nel luogo di installazione designato.

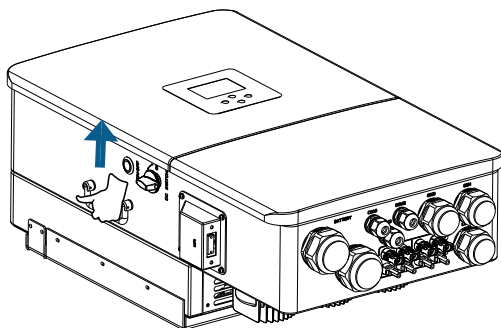

Trasporto



ATTENZIONE:

Una manipolazione impropria può causare lesioni personali!

- Prevedere un numero adeguato di persone qualificate per trasportare l'inverter in base al suo peso e il personale addetto all'installazione deve indossare dispositivi di protezione, come scarpe antinfortunistiche e guanti.
- Posizionare l'inverter direttamente su un terreno duro può causare danni all'alloggiamento metallico. Sotto l'inverter devono essere posizionati dei materiali protettivi come spugne o cuscini in schiuma.
- Spostare l'inverter in una o due persone o utilizzando uno strumento di trasporto adeguato.
- Spostare l'inverter afferrandolo per le maniglie. Non spostare l'inverter afferrandolo per i terminali.


3.3 Istruzioni di montaggio

Precauzioni per l'installazione

Questo inverter Ibrido è progettato per un uso in ambienti esterni (IP65). Assicurarsi che il sito di installazione soddisfi le seguenti condizioni:

- Non esposto alla luce solare diretta.
- Non in aree in cui sono conservati materiali altamente infiammabili.
- Non in aree potenzialmente esplosive.
- Non direttamente esposto all'aria fredda.
- Non vicino ad antenna televisiva o al cavo di un'antenna.
- Non superiore ad un'altitudine di circa 3000 metri sul livello del mare.
- Non in un ambiente con precipitazioni o umidità (>95%).

EVITARE la luce solare diretta, l'esposizione alla pioggia e l'accumulo di neve durante l'installazione e il funzionamento. Prima di collegare tutti i cavi, togliere il coperchio metallico rimuovendo le viti come mostrato di seguito:

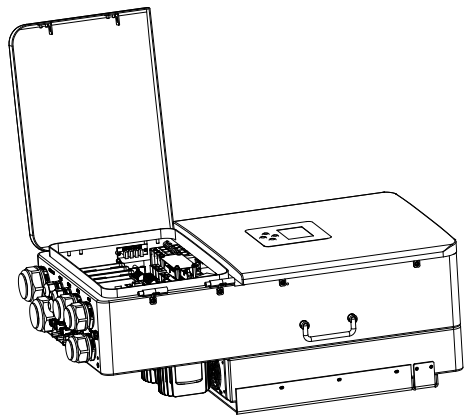

Strumenti di installazione


È possibile fare riferimento, come strumenti di installazione, a quelli consigliati di seguito ed utilizzare altri strumenti ausiliari necessari.



Occhiali protettivi Maschera antipolvere Tappi per le orecchie Guanti da lavoro Scarpe da lavoro Coltello multiuso Cacciavite a taglio



Cacciavite a croce Trapano a percussione Pinze Pennarello Bolla Martello di gomma Set di chiavi a bussola




Cinturino da polso antistatico Tronchese Spelafili Pinze idrauliche Pistola termica Strumento di crimpatura 4-6mm² Chiave per connettori solari



Multimetro ≥1100 Vdc Pinza per crimpare RJ45 Aspirapolvere

Considerare i seguenti punti prima di scegliere il luogo di installazione:

- Selezionare una parete verticale con capacità portante per l'installazione, adatta per l'installazione su cemento o altre superfici non infiammabili, l'installazione è mostrata di seguito.
- Installare questo inverter all'altezza degli occhi per consentire la lettura del display LCD in ogni momento.
- Si consiglia una temperatura ambiente compresa tra $-40\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ per garantire un funzionamento ottimale.
- Assicurarsi di mantenere gli altri oggetti e superfici come mostrato nel diagramma per garantire una sufficiente dissipazione del calore e avere spazio sufficiente per rimuovere i cavi.

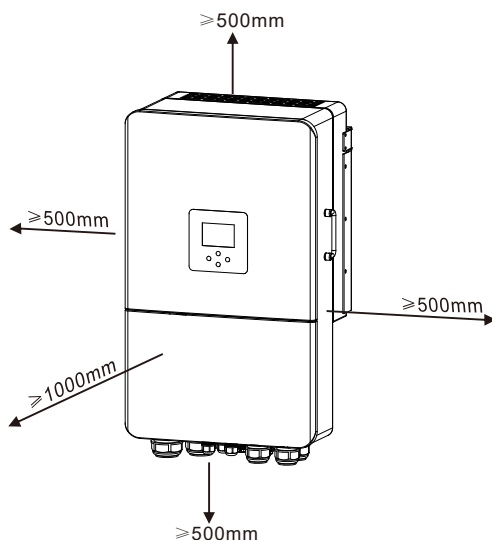


Per una corretta circolazione dell'aria per dissipare il calore, lasciare uno spazio libero di ca. 50 cm di lato e ca. 50 cm sopra e sotto l'unità. E 100 cm in avanti.


Montaggio dell'inverter

Tener conto che questo inverter è pesante! Fare attenzione quando lo si estrae dall'imballaggio. Scegliere la testa del trapano consigliata (come mostrato nell'immagine sotto) per praticare 4 fori nel muro, profondi 82-90 mm.

1. Utilizzare un martello adeguato a inserire il bullone ad espansione nei fori.
2. Trasportare l'inverter e trattenerlo, assicurarsi che il gancio sia rivolto verso il bullone di espansione e fissare l'inverter alla parete.
3. Fissare la testa della vite del bullone ad espansione per completare il montaggio.

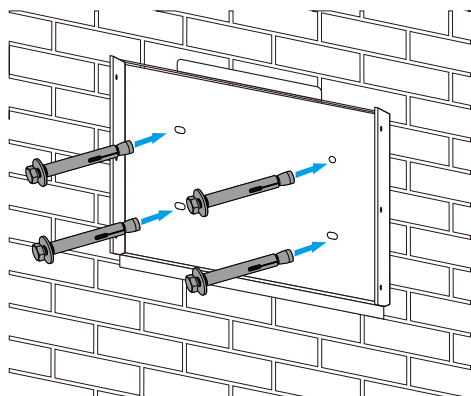

Installazione piastra pensile dell'inverter

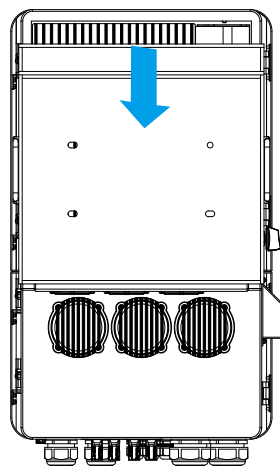

3.4 Connessione della batteria

Per un funzionamento sicuro e conforme, è necessario un dispositivo di protezione da sovracorrente CC separato o un dispositivo di disconnessione tra la batteria e l'inverter. In alcune applicazioni, potrebbero non essere necessari dispositivi di commutazione, ma sono comunque necessari dispositivi di protezione da sovracorrente. Fare riferimento all'ampérage tipico nella tabella seguente per la dimensione del fusibile o dell'interruttore automatico richiesta.

Modello	Dimensione del filo	Cavo(mm ²)	Valore di coppia(max)
14/15/16kW	0AWG	50	24.5Nm
18/20kW	3/0AWG	70	24.5Nm

Tabella 3-2 Dimensioni del cavo




Tutto il cablaggio deve essere eseguito da un professionista.



Il collegamento della batteria con un cavo adatto è importante per il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema. Per ridurre il rischio di lesioni, fare riferimento alla Tabella 3-2 per i cavi consigliati.

Seguire i passaggi seguenti per implementare il collegamento della batteria:

1. Scegliere un cavo della batteria adatto, con il connettore corretto che possa adattarsi bene ai terminali della batteria.
2. Utilizzare un cacciavite adatto per svitare i bulloni e inserire i connettori della batteria, quindi fissare il bullone con il cacciavite, assicurandosi che i bulloni siano serrati con una coppia di 24.5 N·m in senso orario.
3. Assicurarsi che la polarità sia della batteria che dell'inverter sia collegata correttamente.

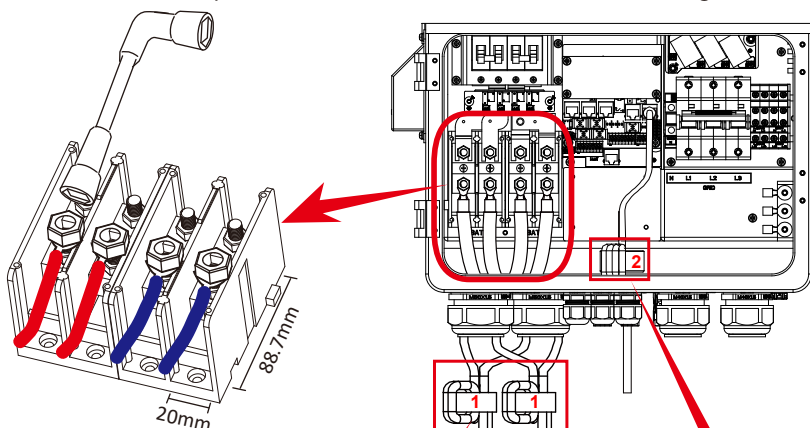

Per il modello da 14/15/16/18/20 kW, dimensioni della vite del connettore della batteria: M8.



1
Passare il cavo di alimentazione della batteria attraverso l'anello magnetico e avvolgerlo due volte attorno all'anello magnetico.



2
Passare il cavo di comunicazione BMS attraverso l'anello magnetico e avvolgerlo quattro volte attorno all'anello magnetico.

4. Nel caso in cui i bambini tocchino o gli insetti entrino nell'inverter, assicurarsi che il connettore dell'inverter sia fissato in una posizione impermeabile ruotandolo in senso orario.





L'installazione deve essere eseguita con cura.



Prima di effettuare il collegamento CC finale o chiudere l'interruttore/sezionatore CC, assicurarsi che il polo positivo (+) sia collegato al polo positivo (+) e il polo negativo (-) al polo negativo (-). Un collegamento con polarità inversa sulla batteria danneggerà l'inverter.


3.4.1 Definizione della porta funzionale

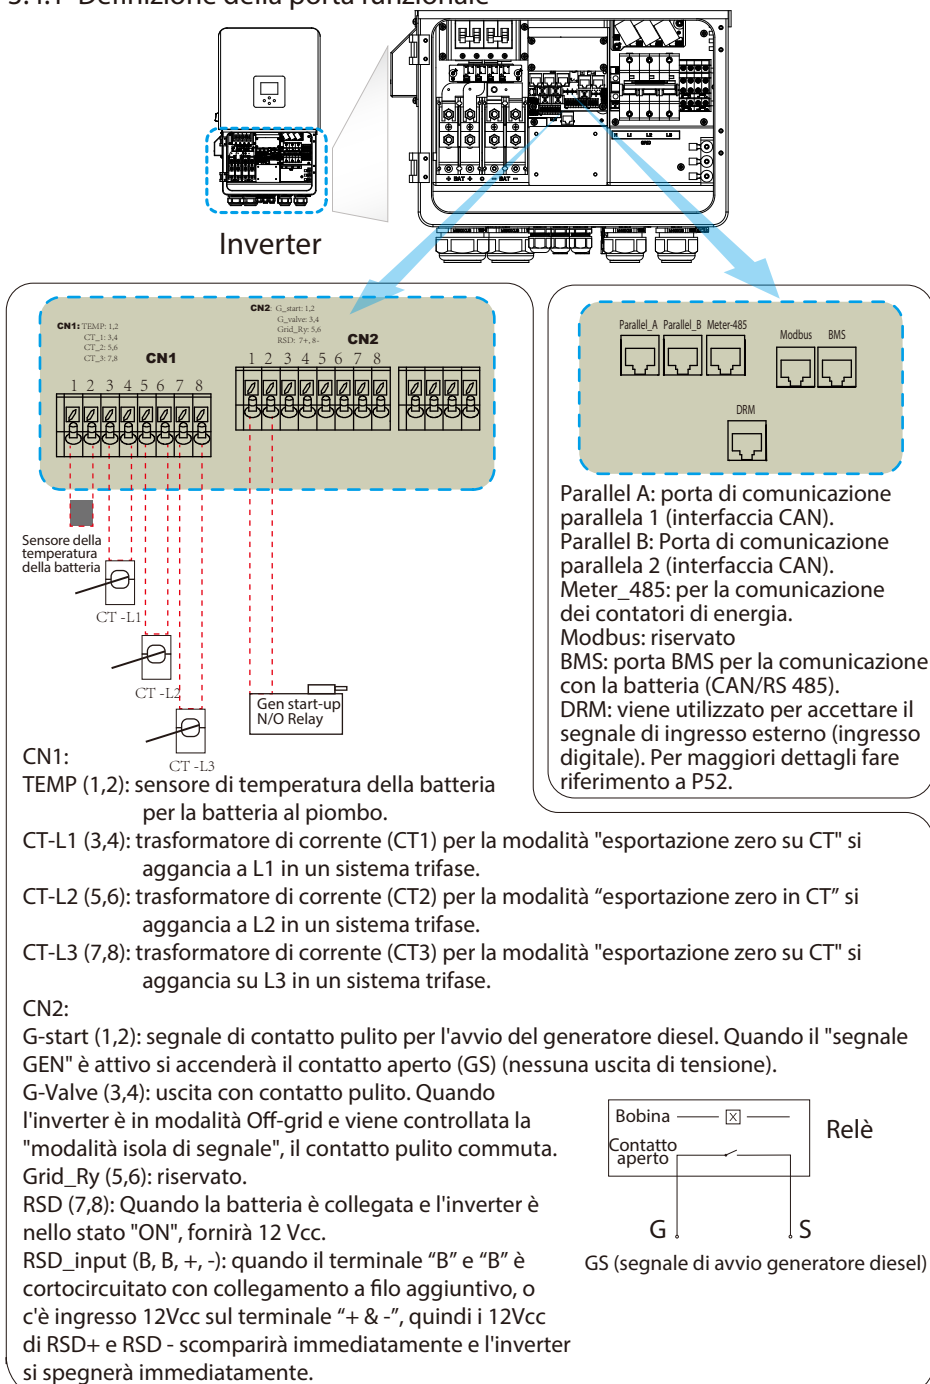

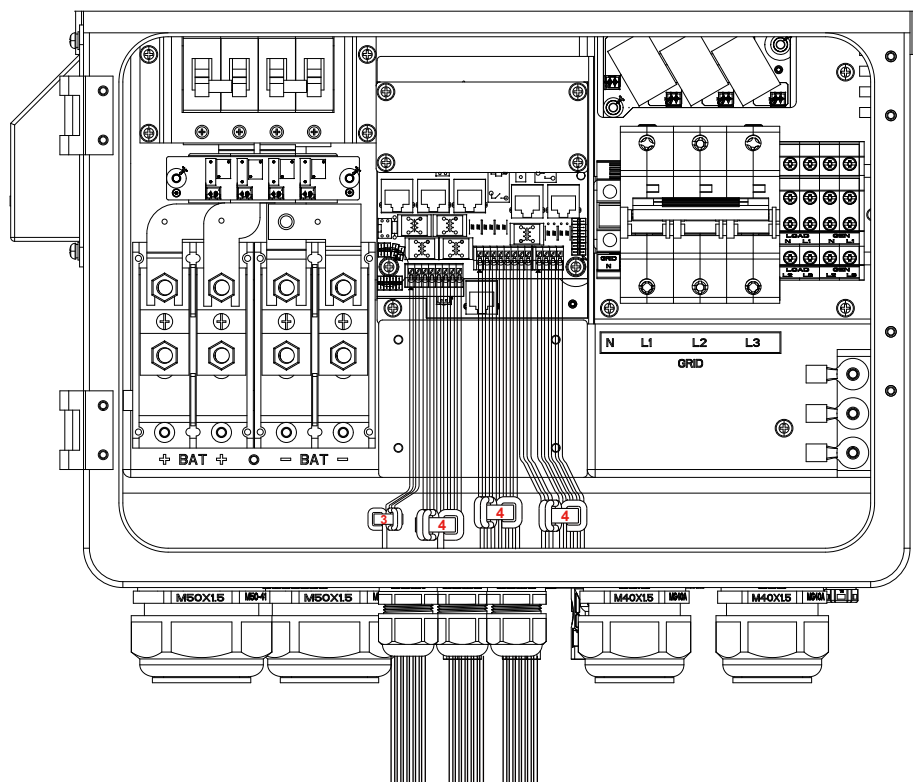

N.	Funzione della Pota	Istruzioni di Installazione
3	TEMP (1,2)	Avvolgere i fili per tre giri attorno all'anello magnetico, quindi infilare l'estremità dei fili attraverso l'anello magnetico.
4	CT_1 (3,4) CT_2 (5,6) CT_3 (7,8)	Avvolgere i fili per tre giri attorno all'anello magnetico, quindi infilare l'estremità dei fili attraverso l'anello magnetico.
4	G_start (1,2) G_valve (3,4) Grid_Ry (5,6)	Avvolgere i fili per tre giri attorno all'anello magnetico, quindi infilare l'estremità dei fili attraverso l'anello magnetico.
4	RSD (7,8) RSD_input (B,B,+,-)	Avvolgere i fili per tre giri attorno all'anello magnetico, quindi infilare l'estremità dei fili attraverso l'anello magnetico.

3.4.2 Collegamento sensore di temperatura per batteria al piombo

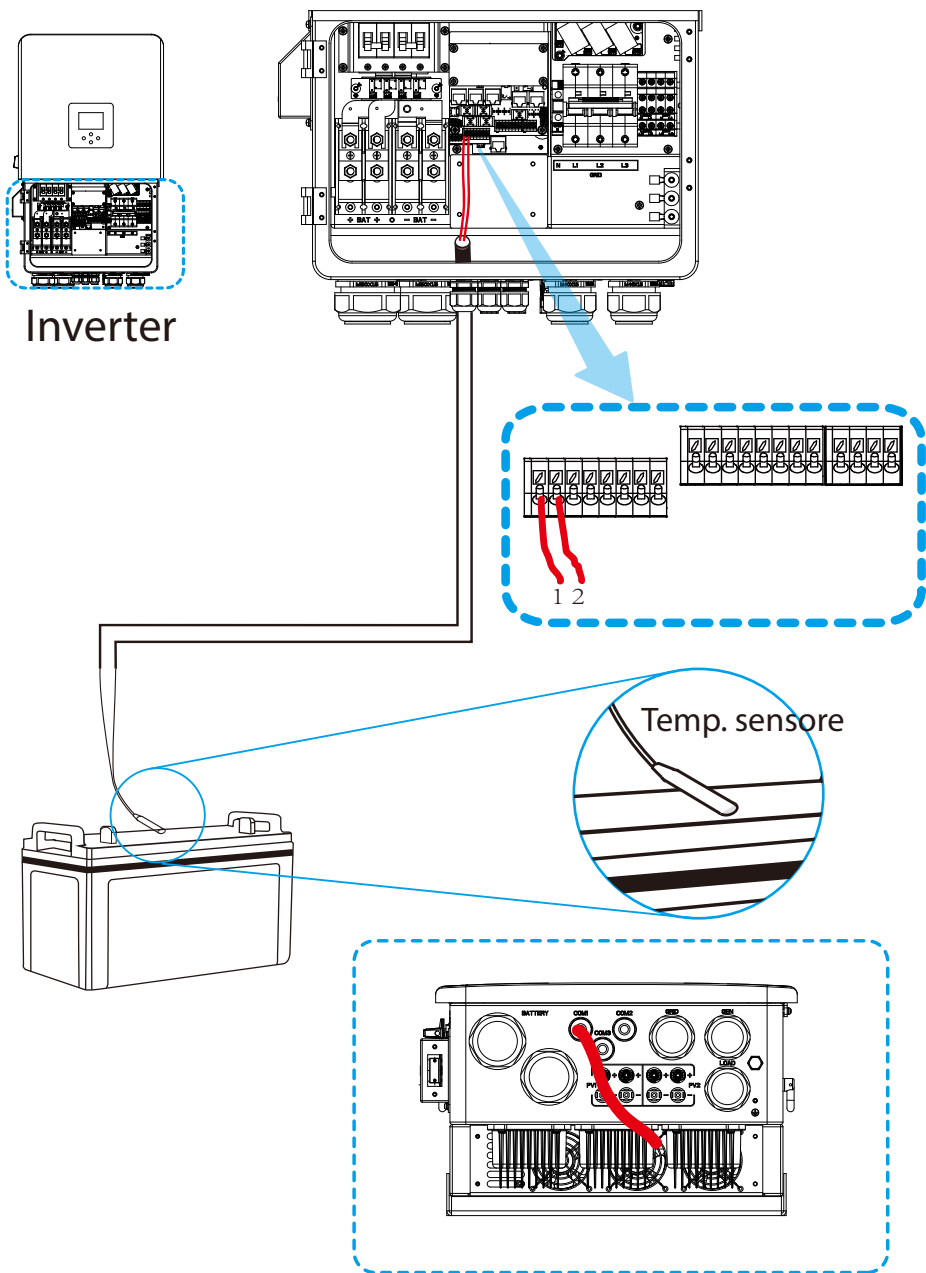

3.5 Connessione alla rete e connessione del carico di backup

- Prima del collegamento alla rete, è necessario installare un interruttore CA separato tra l'inverter e la rete, nonché tra il carico di backup e l'inverter. Ciò garantirà che l'inverter possa essere disconnesso in modo sicuro durante la manutenzione e completamente protetto da sovracorrente. L'interruttore CA consigliato per la porta di carico è 100A per 14/15/16/18/20kW. L'interruttore CA consigliato per la porta della rete è 100A per 14/15/16/18/20kW.
- Sono presenti tre morsettiere con i contrassegni "Rete" "Carico" e "GEN". Non scollegare i connettori di ingresso e di uscita.



Nell'installazione finale, l'interruttore è certificato secondo la norma IEC 60947-1 e la norma IEC 60947-2 deve essere installato con l'apparecchiatura.

Tutto il cablaggio deve essere eseguito da personale qualificato. La sicurezza del sistema e il funzionamento efficiente richiedono l'uso di un cavo appropriato per il collegamento dell'ingresso CA. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare il cavo consigliato appropriato come indicato di seguito.

Connessione alla rete e connessione del carico di backup (Fili in rame)

Modello	Dimensione del filo	Cavo(mm ²)	Valore di coppia(max)
14/15/16/18/20kW	6AWG	10	1.2Nm




Connessione alla rete e connessione del carico di backup (Fili in rame) (bypass)

Modello	Dimensione del filo	Cavo(mm ²)	Valore di coppia(max)
14/15/16/18/20kW	4AWG	16	1.2Nm


Tabella 3-3 Dimensioni consigliate per i cavi CA

Seguire i passaggi seguenti per implementare la connessione alla rete, al carico e alla porta Gen:


1. Prima di effettuare il collegamento alla rete, al carico e alla porta Gen, assicurarsi di spegnere prima l'interruttore CA o il sezionatore.
2. Rimuovere il manicotto isolante lungo 10 mm e svitare i bulloni. Infilare prima i fili attraverso l'anello magnetico, quindi inserirli nei terminali secondo le polarità indicate sulla morsettiera. Stringere le viti dei terminali e assicurarsi che i cavi siano collegati in modo completo e sicuro.

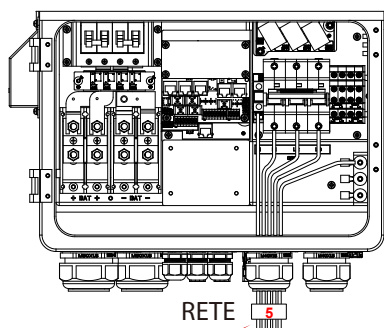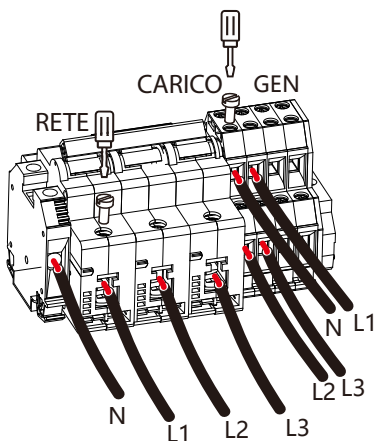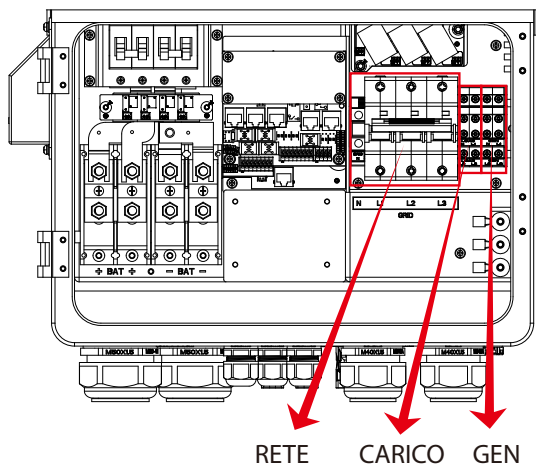

5
Infilare i 5 fili attraverso l'anello magnetico.

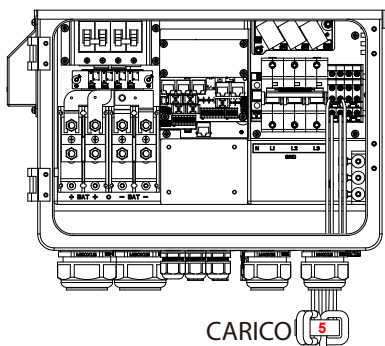

5
Avvolgere i 4 fili per tre giri attorno all'anello magnetico, quindi infilare l'estremità dei fili attraverso l'anello magnetico.

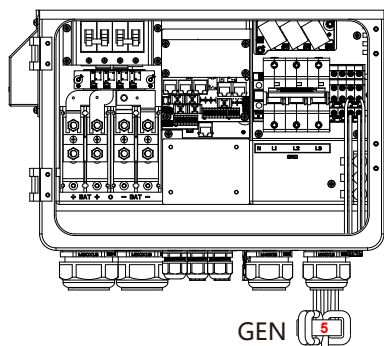

5
Avvolgere i 4 fili della porta GEN uno attorno all'anello magnetico, quindi infilare l'estremità dei fili attraverso l'anello magnetico.



Assicurarsi che la fonte di alimentazione CA sia scollegata prima di tentare di collegarla all'unità.

3. Quindi, inserire i cavi di uscita CA secondo le polarità indicate sulla morsettiera e serrare il terminale. Assicurarsi di collegare i fili N e i fili PE corrispondenti anche ai relativi terminali.
4. Assicurarsi che i cavi siano collegati saldamente.
5. Apparecchi come i condizionatori d'aria richiedono almeno 2-3 minuti per riavviarsi perché è necessario avere tempo sufficiente per bilanciare il gas refrigerante all'interno del circuito. Se si verifica un'interruzione di corrente e si risolve in breve tempo, causerà danni agli apparecchi collegati. Per evitare questo tipo di danni, verificare presso il produttore del condizionatore d'aria se è dotato di una funzione di ritardo prima dell'installazione. In caso contrario, questo inverter attiverà un guasto da sovraccarico e interromperà l'uscita per proteggere l'apparecchio, ma a volte causerà comunque danni interni al condizionatore d'aria.

3.6 Connessione FV

Prima di effettuare il collegamento ai moduli FV, installare un interruttore automatico CC separato tra l'inverter e i moduli FV. La sicurezza del sistema e il funzionamento efficiente richiedono l'uso di un cavo appropriato per il collegamento del modulo FV. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare la dimensione del cavo consigliata corretta come indicato di seguito.

Modello	Dimensione del filo	Cavo(mm ²)
14/15/16/18/20kW	12AWG	2.5

Grafico 3-4 Dimensioni del cavo



Per evitare un qualsiasi malfunzionamento, non collegare all'inverter moduli FV con possibili dispersioni di corrente. Ad esempio, i moduli FV messi a terra causeranno perdite di corrente sull'inverter. Quando si utilizzano moduli FV, assicurarsi che FV+ e FV del pannello solare non siano collegati alla barra di terra del sistema.



È necessario utilizzare una scatola di derivazione FV con protezione da sovratensione. In caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi in caso di fulmini sui moduli FV.

3.6.1 Selezione del modulo FV:

Quando si selezionano i moduli FV adeguati, assicurarsi di considerare i seguenti parametri:

- 1) La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli FV non supera il massimo. Tensione a circuito aperto del campo FV dell'inverter.
- 2) La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli FV deve essere superiore alla minima tensione di avvio.
- 3) I moduli FV utilizzati per connettersi a questo inverter devono essere certificati di Classe A secondo IEC 61730.

Modello Inverter	14kW	15kW	16kW	18kW	20kW
Tensione in ingresso FV	550V (160V-800V)				
Intervallo di tensione MPPT della matrice FV	160V-650V				
N. di tracker MPP	2				
N. di stringhe per tracker MPP	2+2				

Tabella 3-5

3.6.2 Collegamento del cavo del modulo FV:

- 1. SPEGNERE l'interruttore principale dell'alimentazione di rete (CA).
- 2. SPEGNERE l'isolatore CC.
- 3. Assemblare il connettore di ingresso FV all'inverter.



Suggerimento per la sicurezza:

Quando si utilizzano moduli FV, assicurarsi che PV+ e PV- del pannello solare non siano collegati alla barra di terra del sistema.



Suggerimento per la sicurezza:

Prima del collegamento, assicurarsi che la polarità della tensione di uscita della matrice FV corrisponda ai simboli "CC+" e "CC-".



Suggerimento per la sicurezza:

Prima di collegare l'inverter, assicurarsi che la tensione a circuito aperto della matrice FV sia entro 800 V dell'inverter.





Fig. 5.1 Connettore CC+ maschio




Fig. 5.2 Connettore CC- femmina



Suggerimento per la sicurezza:

Utilizzare un cavo CC approvato per l'impianto FV.

I passaggi per assemblare i connettori CC sono elencati di seguito:

a) Spelare il cavo CC per circa 7 mm e smontare il dado del connettore (vedere figura 5.3).

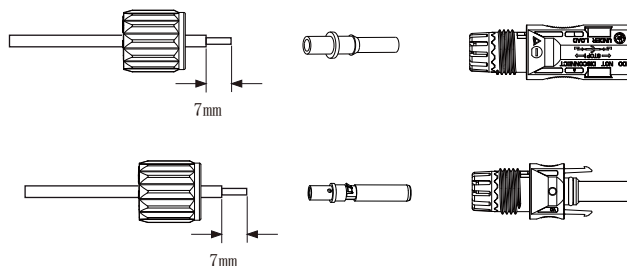


Fig. 3.3 Smontare il dado del cappuccio del connettore

b) Crimpare i terminali metallici con una pinza a crimpare come mostrato nella figura 5.4.

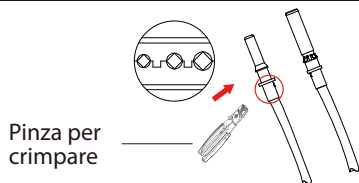


Fig. 3.4 Crimpare il pin di contatto sul filo

c) Inserire il pin di contatto nella parte superiore del connettore e avvitare il dado cieco nella parte superiore del connettore (come mostrato nella figura 5.5).

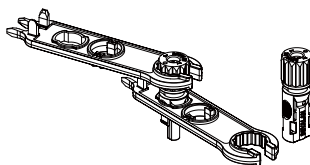


Fig. 3.5 connettore con dado cieco avvitato

d) Infine inserire il connettore CC negli ingressi positivo e negativo dell'inverter, mostrato in figura 5.6.

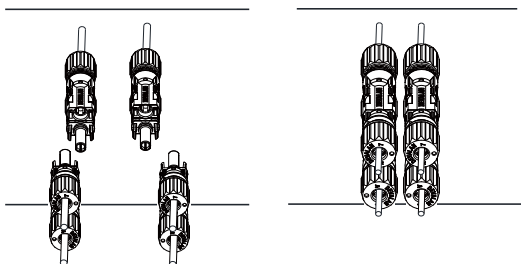


Fig. 3.6 Collegamento ingresso CC



Attenzione:


La luce del sole che colpisce il pannello genererà tensione, l'alta tensione in serie può essere un pericolo per la vita. Pertanto, prima di collegare la linea di ingresso CC, il pannello solare deve essere bloccato dal materiale opaco e l'interruttore CC deve essere su "OFF", altrimenti l'alta tensione dell'inverter potrebbe portare a condizioni pericolose per la vita.





Attenzione:

Utilizzare il proprio connettore di alimentazione CC dagli accessori dell'inverter. Non interconnettere connettori di produttori diversi. La corrente massima in ingresso CC deve essere 20 A, se viene superata può danneggiare l'inverter e non è coperta dalla garanzia Deye.

3.7 Connessione CT

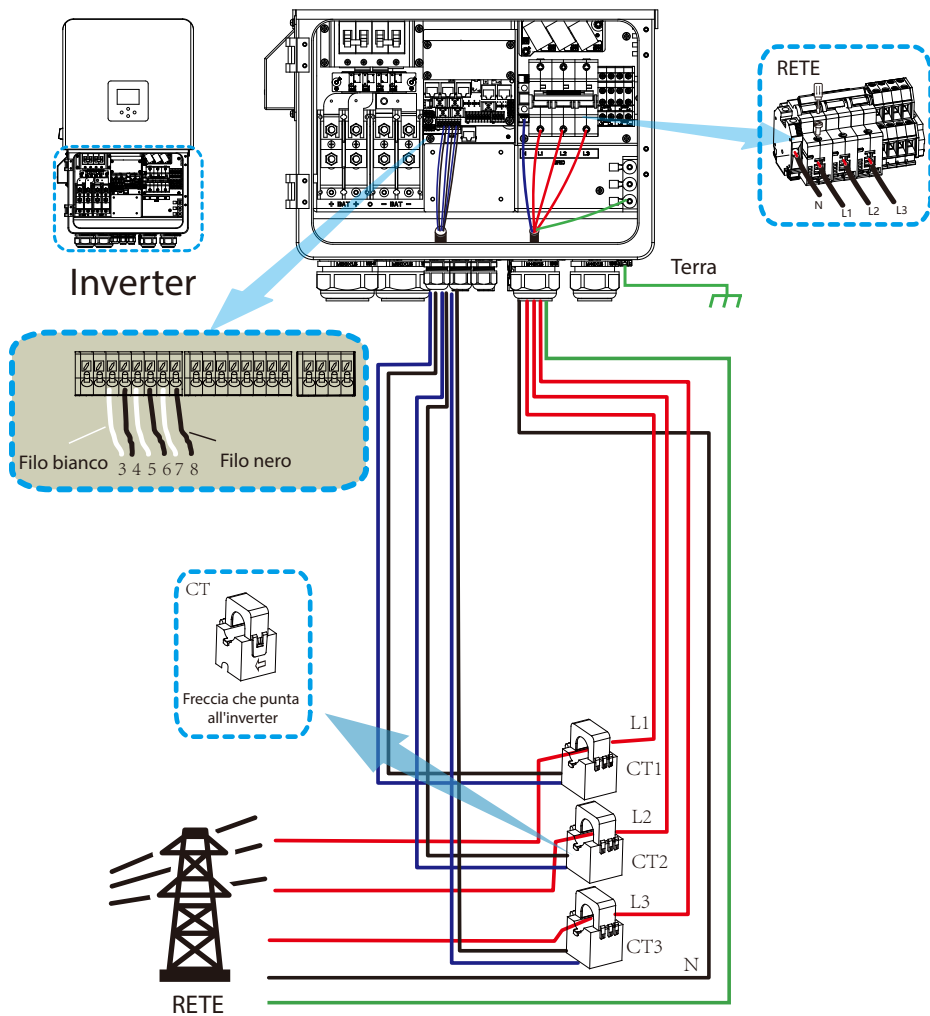


*Nota: quando la lettura della potenza del carico sul display LCD non è corretta, invertire la freccia CT.

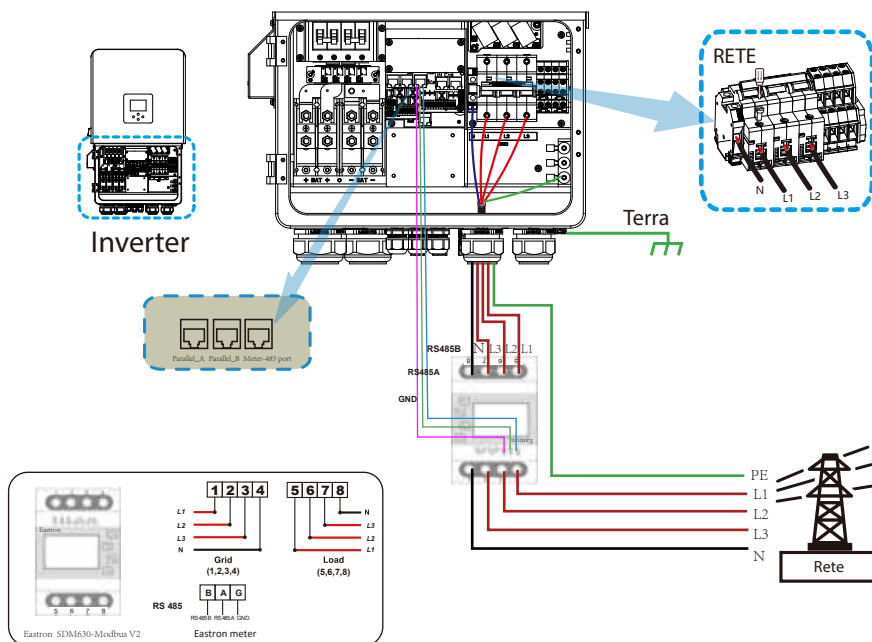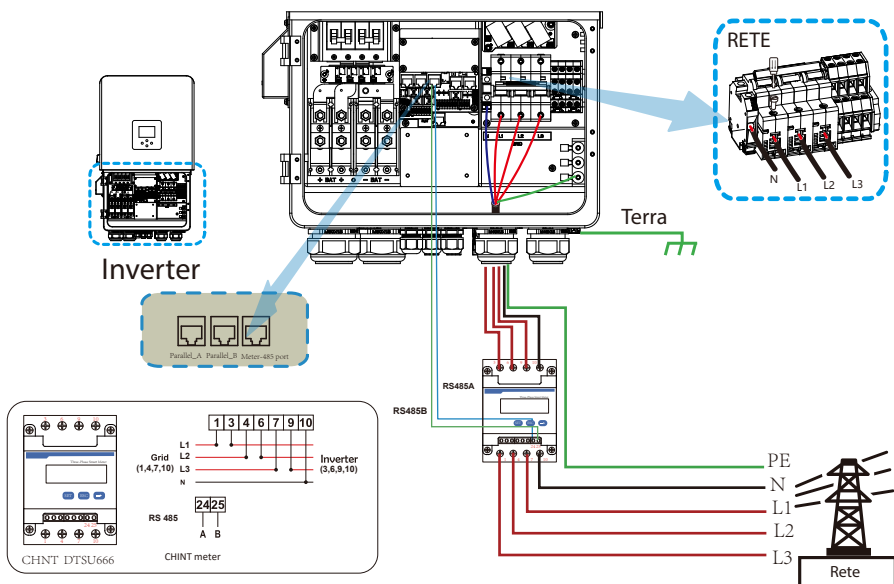




Nota:

Quando l'inverter è nello stato Off-grid, la linea N deve essere collegata a terra.

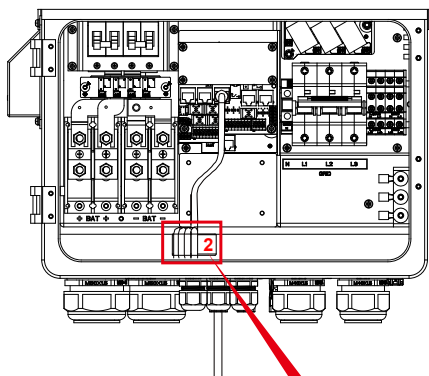


2



Passare il cavo di comunicazione del misuratore attraverso l'anello magnetico e avvolgerlo quattro volte attorno all'anello magnetico.

3.8 Collegamento a terra (obbligatorio)

Il cavo di terra deve essere collegato alla piastra di terra sul lato della rete in modo da evitare scosse elettriche in caso di guasto del conduttore di protezione originale.

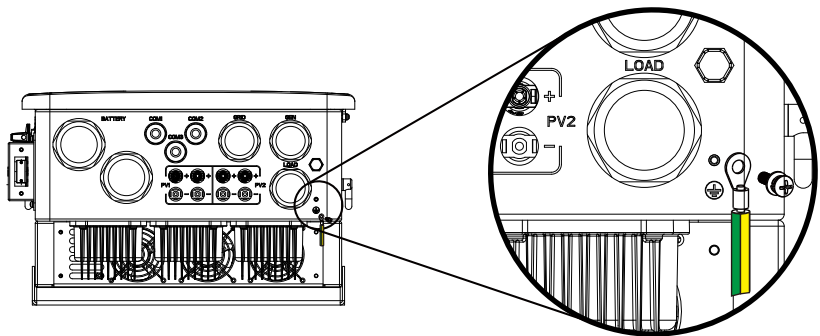

Collegamento a terra (Fili in rame)

Modello	Dimensione del filo	Cavo(mm ²)	Valore di coppia(max)
14/15/16/18/20kW	6AWG	10	1.2Nm

Collegamento a terra (Fili in rame) (bypass)

Modello	Dimensione del filo	Cavo(mm ²)	Valore di coppia(max)
14/15/16/18/20kW	4AWG	16	1.2Nm



Attenzione:


L'inverter è dotato di un circuito di rilevamento della corrente di dispersione integrato. L'RCD di tipo A può essere collegato all'inverter per la protezione secondo le leggi e i regolamenti locali. Se è collegato un dispositivo di protezione dalla corrente di dispersione esterna, la sua corrente operativa deve essere pari a 300 mA o superiore, altrimenti l'inverter potrebbe non funzionare correttamente.

3.9 Connessione WiFi


Per la configurazione della presa Wi-Fi, fare riferimento alle illustrazioni della presa Wi-Fi. La presa WiFi non è una configurazione standard, è opzionale.


3.10 Sistema di cablaggio per inverter

Questo diagramma è un esempio di un'applicazione in cui il neutro si collega con PE nella scatola di distribuzione.
Come in Australia, Nuova Zelanda, ecc., seguire le normative locali sul cablaggio!

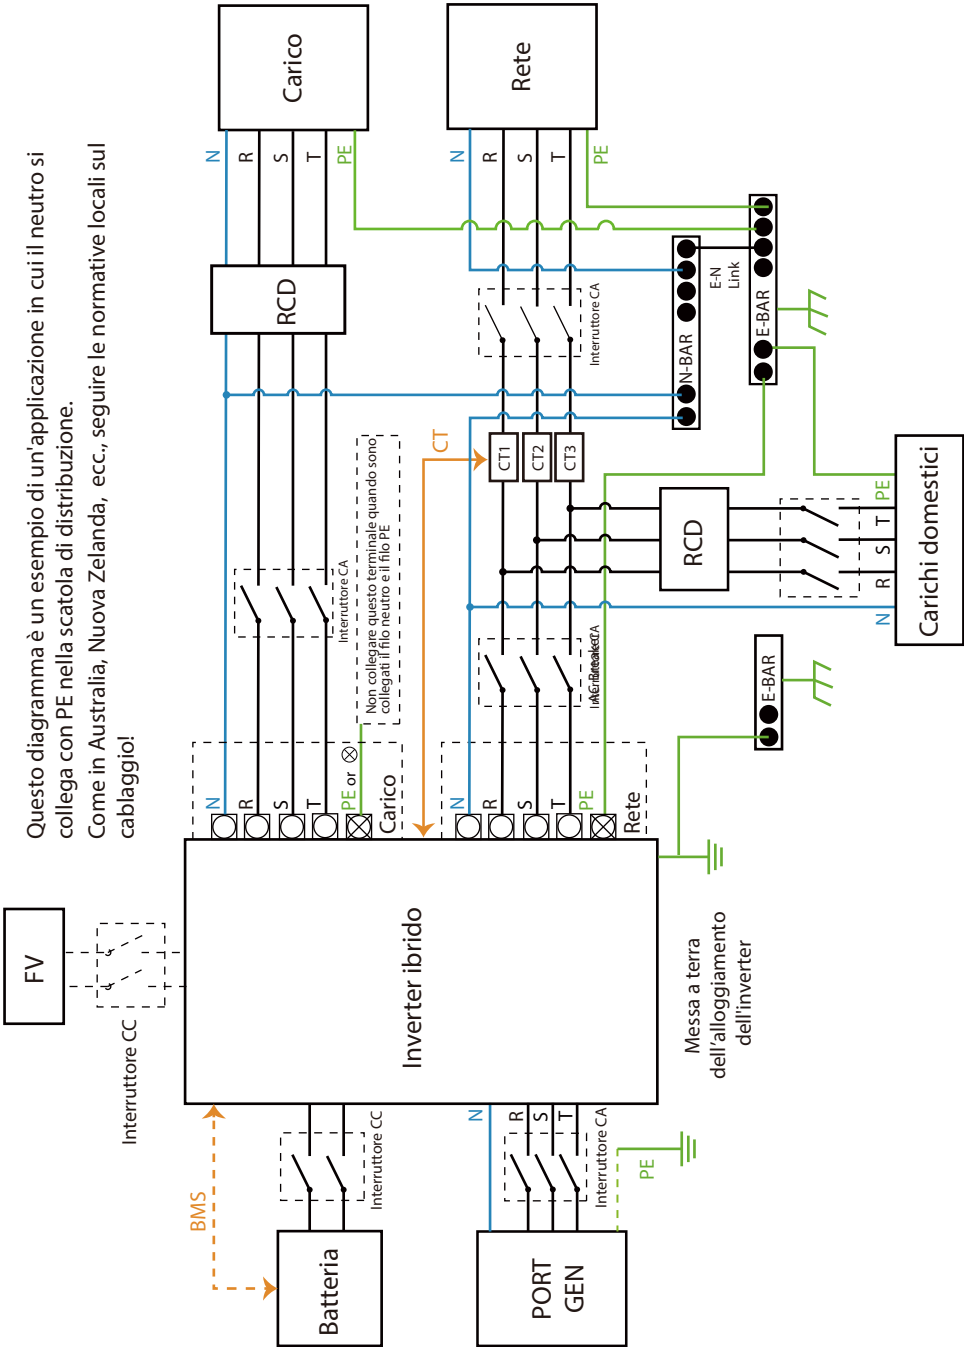

3.11 Schema elettrico

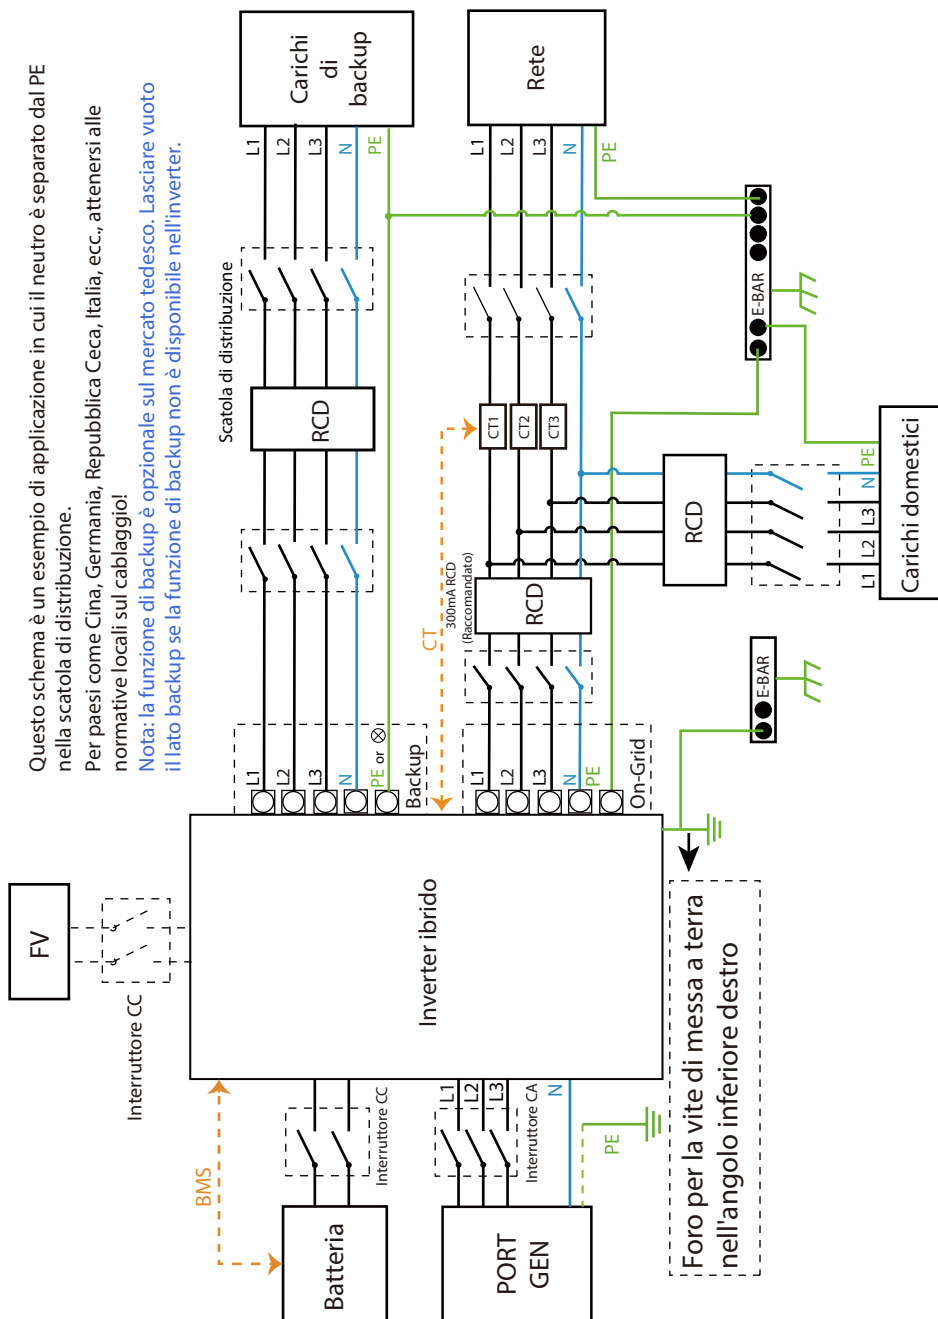

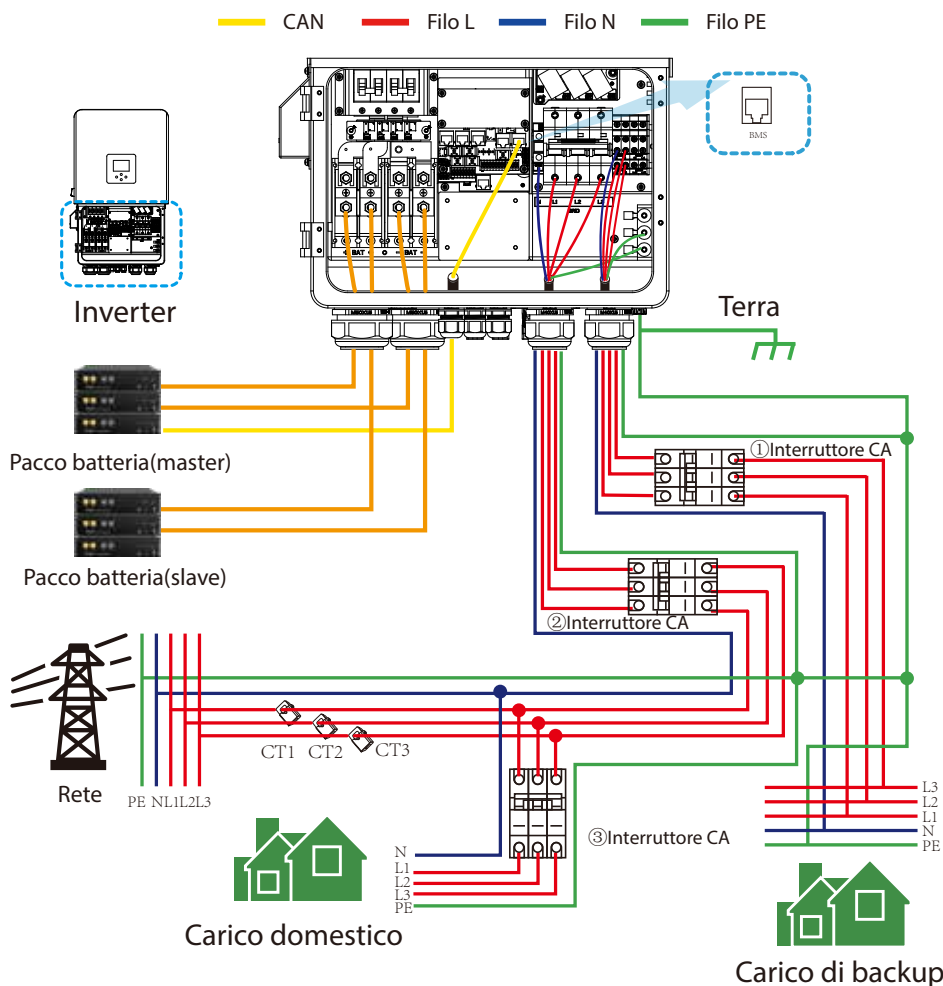


① Interruttore CA per carico di backup
 SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
 SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
 SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
 SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
 SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A

② Interruttore CA per la rete
 SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
 SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
 SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
 SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
 SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A

③ Interruttore CA per carico domestico
 Dipende dai carichi domestici

3.12 Schema applicativo tipico del generatore diesel


— CAN — Filo L — Filo N — Filo PE

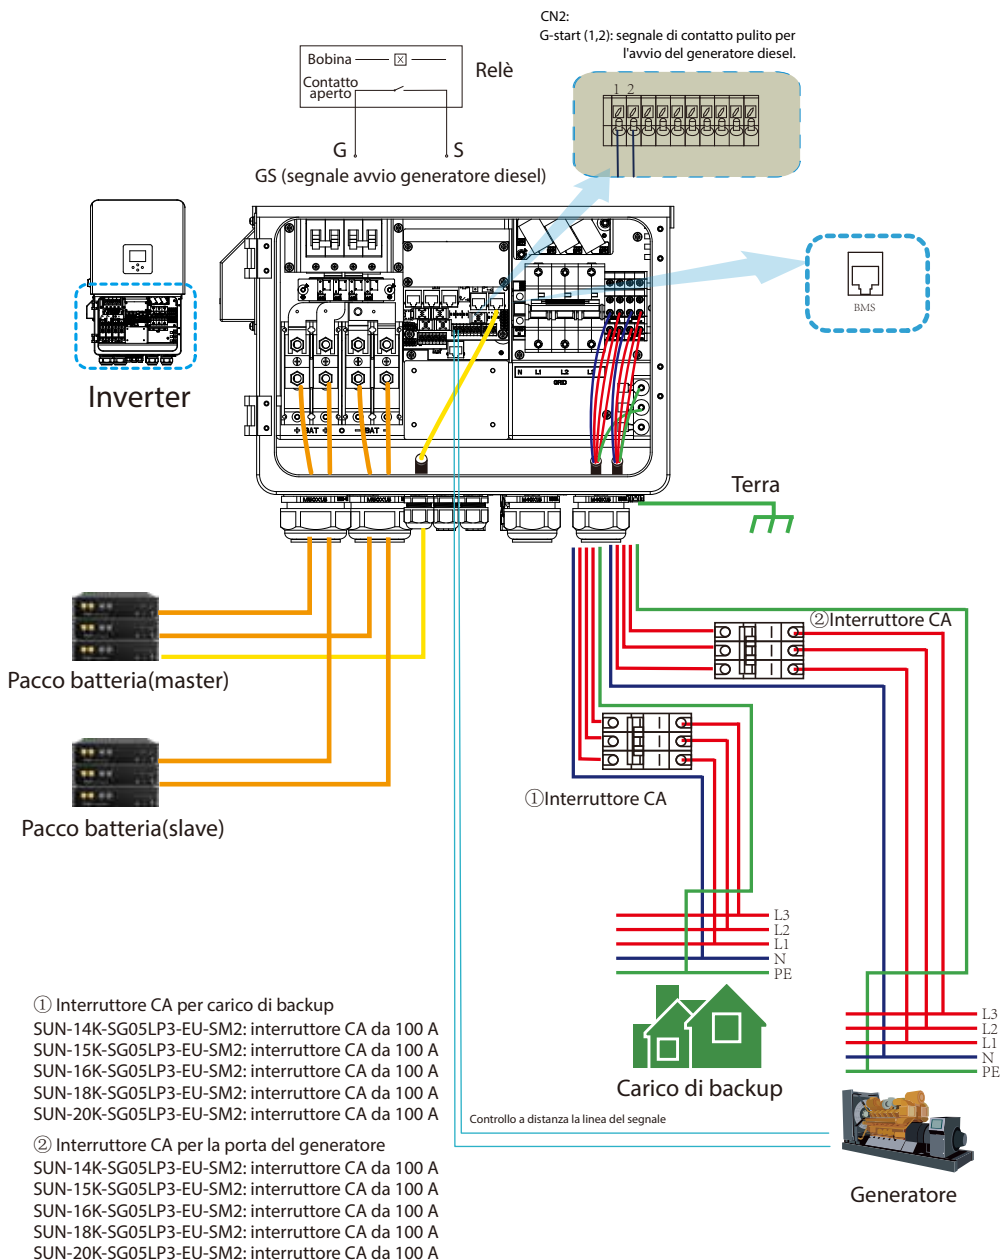

3.13 Schema di collegamento in parallelo fase

Nota: selezionare la modalità "Esportazione zero in CT" per il sistema parallelo.

CAN Filo L Filo N Filo PE

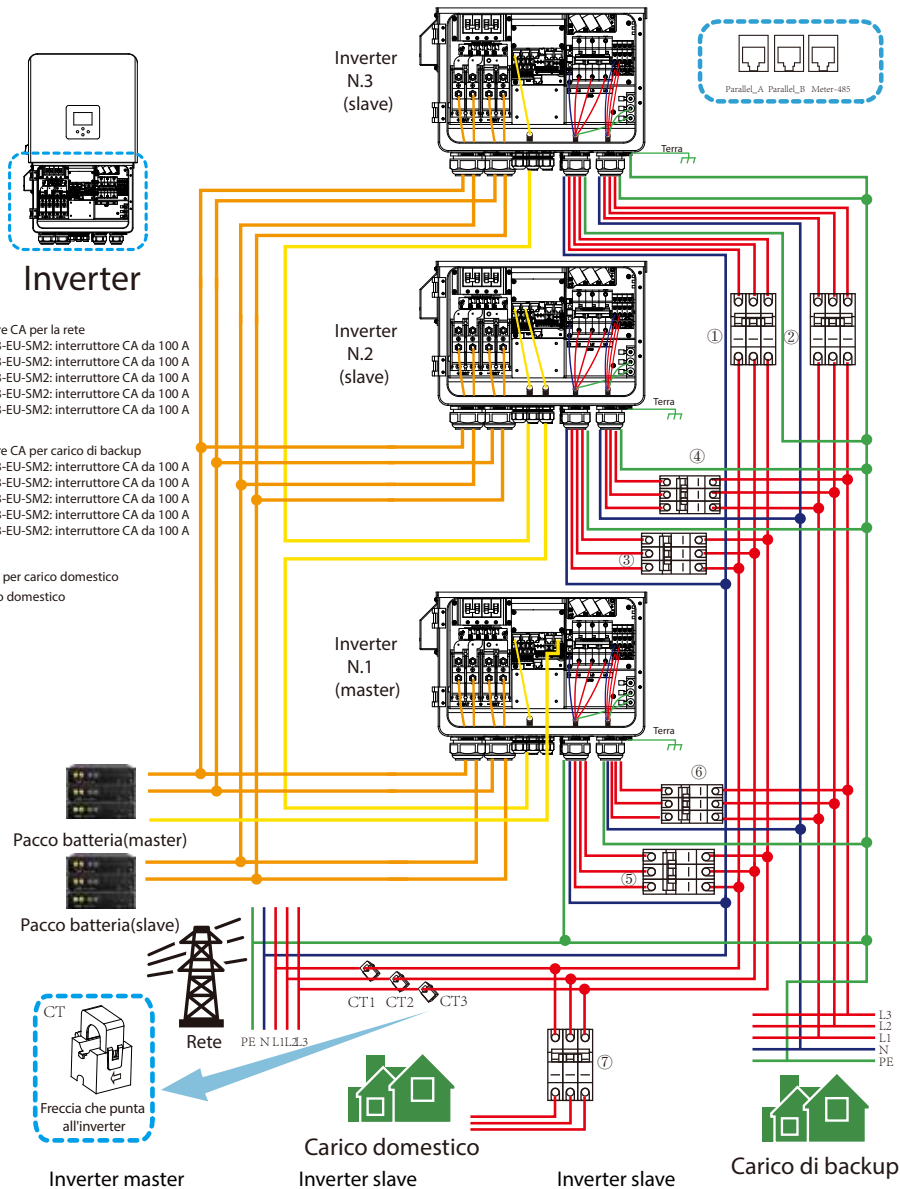

①③⑤ Interruttore CA per la rete
SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A

②④⑥ Interruttore CA per carico di backup
SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A
SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2: interruttore CA da 100 A

⑦ Interruttore CA per carico domestico
Dipende dal carico domestico

Inverter master

Advanced Function

Parallel ☒ Modbus SN

Master ☒ Slave ☐

EX_Meter For CT ☐ Meter Select No Meter 01

Inverter slave

Advanced Function

Parallel ☒ Modbus SN

Master ☐ Slave ☒

EX_Meter For CT ☐ Meter Select No Meter 01

Inverter slave

Advanced Function

Parallel ☒ Modbus SN

Master ☐ Slave ☒

EX_Meter For CT ☐ Meter Select No Meter 01

4. FUNZIONAMENTO

4.1 Accensione/Spengimento

Una volta che l'unità è stata installata correttamente e le batterie sono ben collegate, premere il pulsante On/Off (situato sul lato sinistro dell'alloggiamento) per accendere l'unità. Quando il sistema è senza batteria collegata, ma connesso al FV o alla rete, e il pulsante ON/OFF è spento, il display LCD si accenderà comunque (il display mostrerà OFF), in questa condizione, quando si accende/spegne pulsante e selezionare NO batteria, il sistema può ancora funzionare.

4.2 Funzionamento e pannello del display

Il pannello operativo e di visualizzazione, mostrato nella tabella seguente, si trova sul pannello anteriore dell'inverter. Comprende quattro spie, quattro tasti funzione e un display LCD che indica lo stato operativo e le informazioni sull'alimentazione in ingresso/uscita.


Tasto funzione	Descrizione
Esc	Per uscire dalla modalità di impostazione
Up	Per tornare alla selezione precedente
Down	Per passare alla selezione successiva
Enter	Per confermare la selezione

Tabella 4-1 Pulsanti funzione

5. Icone del display LCD

5.1 Schermo principale

Il display LCD è touchscreen, lo schermo sottostante mostra le informazioni generali dell'inverter.

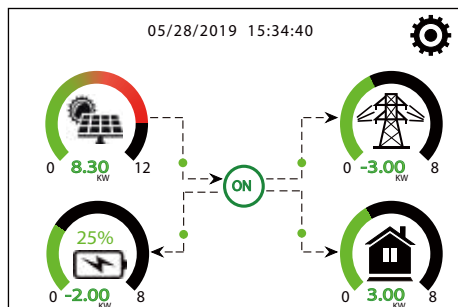

1. L'icona al centro della schermata iniziale indica che il sistema è in funzionamento normale. Se diventa "comm./F01~F64", significa che l'inverter presenta errori di comunicazione o altri errori e il messaggio di errore verrà visualizzato sotto questa icona (errori F01-F64, informazioni dettagliate sugli errori possono essere visualizzate nel menu Allarmi di Sistema).


2. Nella parte superiore dello schermo è visualizzata l'ora.

3. Icona di Configurazione del Sistema. Premendo questo pulsante di impostazione è possibile accedere alla schermata di configurazione del sistema che include Configurazione di base, Configurazione della batteria, Configurazione della rete, Modalità di lavoro del sistema, Utilizzo della porta del generatore, Funzione avanzata e informazioni sulla Batteria al litio.

4. La schermata principale mostra le informazioni tra cui Solare, Rete, Carico e Batteria. Visualizza anche la direzione del flusso di energia tramite una freccia. Quando la potenza è quasi al livello alto, il colore sui pannelli cambierà da verde a rosso in modo che le informazioni di sistema vengano visualizzate in modo vivido sullo schermo principale.

- La potenza FV e la potenza di carico rimangono sempre positive.
- Energia di rete negativa significa vendere alla rete, positiva significa ottenere dalla rete.
- Il negativo dell'alimentazione della batteria significa carica, mentre il positivo significa scarica.

5.1.1 Diagramma di flusso operativo LCD

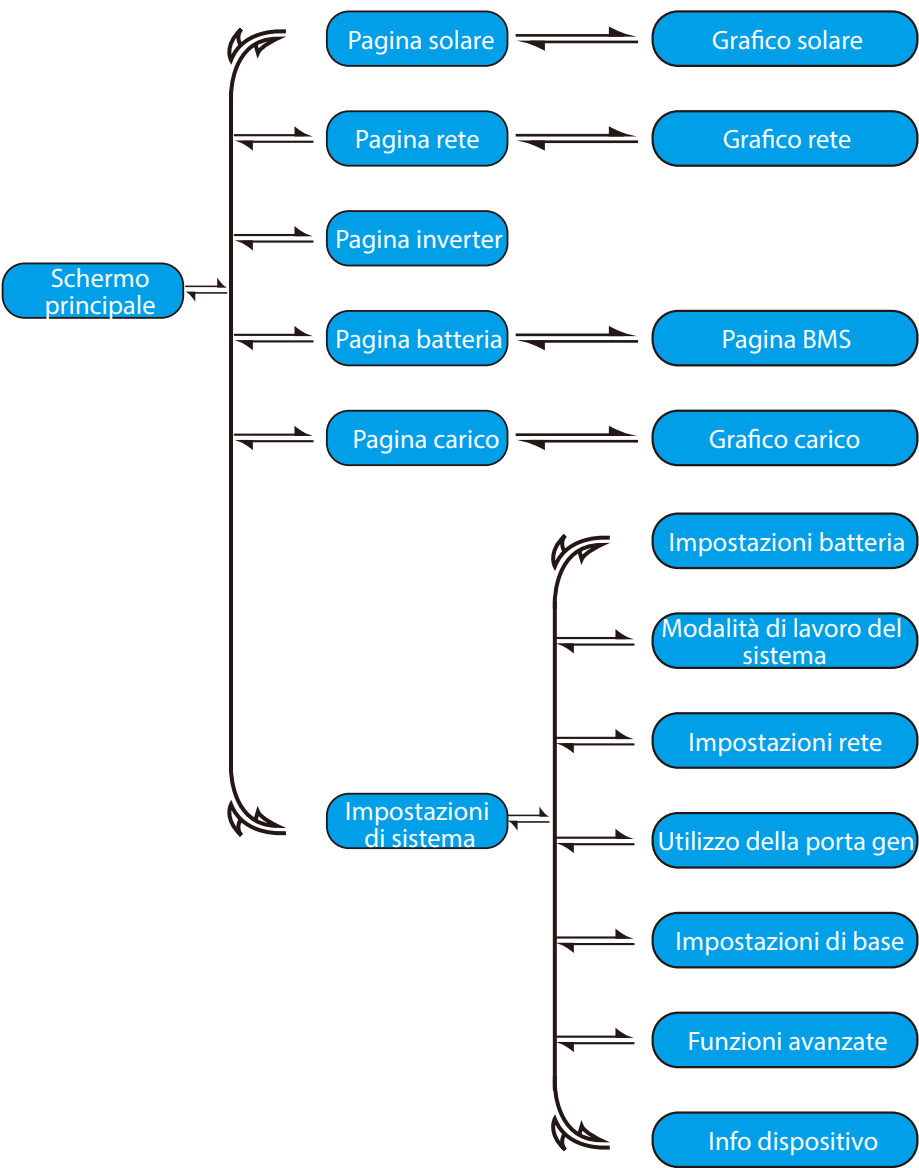


5.2 Curva dell'energia solare



Questa è la pagina dei dettagli del pannello solare.

- ① Generazione di pannelli solari.
- ② Tensione, corrente e potenza per ciascun MPPT.
- ③ Energia del pannello solare per il giorno e totale.

Premere il pulsante “Energia” per accedere alla pagina della curva di potenza.

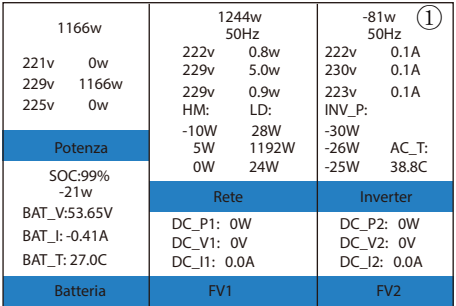

Questa è la pagina dei dettagli dell'Inverter.

- ① Generazione di inverter.

Tensione, corrente e potenza per ciascuna fase.

CA-T: temperatura media del dissipatore di calore.



Questa è la pagina dei dettagli del carico.

- ① Carico della potenza.
- ② Tensione e potenza per ciascuna fase.
- ③ Carico del consumo per Giorno e Totale.

Quando si seleziona "Vendi prima" o "Esportazione zero su carico" nella pagina della modalità di lavoro del sistema, le informazioni in questa pagina riguardano il carico di backup che si collega alla porta di carico dell'inverter ibrido.

Quando si seleziona "Esportazione zero in CT" nella pagina della modalità di lavoro del sistema, le informazioni in questa pagina includono il carico di backup e il carico domestico.

Premere il pulsante “Energia” per accedere alla pagina della curva di potenza.



Questa è la pagina dei dettagli della rete.

- ① Stato, Potenza, Frequenza.
- ② L: tensione per ciascuna Fase
- CT: potenza rilevata dai sensori di corrente esterni
- LD: potenza rilevata utilizzando sensori interni sull'interruttore di ingresso/uscita della rete CA
- ③ BUY: energia dalla rete all'inverter,
- SELL: energia dall'inverter alla rete.

Premere il pulsante “Energia” per accedere alla pagina della curva di potenza.

Batt

Scarica

U:49.58V

I:2.04A

Potenza: 101W

Temp:25.0C

Potenza

Se si utilizza una batteria al litio è possibile accedere alla pagina BMS.

Tensione media:50.34V	Tensione di carica :53.2V
Corrente totale:55.00A	Tensione di scarica :47.0V
Temp. media :23.5C	Corrente di carica :50A
SOC totale :38%	Corrente di scarica :25A
Scarica energia:57Ah	

Richiedi carica forzata: indica che il BMS richiede un inverter ibrido per caricare attivamente la batteria.

Volt Corrente			Temp	SOC	Energia	Carica		Guasto
	Volt	Corrente	Temp	SOC	Energia	Volt	Corrente	
1	50.38V	19.370A	30.6C	52.0%	26.0Ah	53.2V	25.0A	Somma dati
2	50.38V	19.310A	31.0C	51.0%	25.5Ah	53.2V	25.0A	
3	50.30V	18.90A	30.2C	12.0%	6.0Ah	53.2V	25.0A	
4	50.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
5	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
6	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	Dettaglio Dati
7	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
8	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
9	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
10	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
11	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
12	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
13	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
14	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	
15	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	

Produzione di energia solare: giorno

3000W

2019-5-28

100%

80%

60%

40%

20%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

ANNULLA

Giorno

Mese

Anno

Totale

2000Wh

5-2019

2000

1600

1200

800

400

0

05 10 15 20 25 30

ANNULLA

Giorno

Mese

Anno

Totale

Mese	Consumo (kWh)
1	0
2	0
3	5
4	90
5	110
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0

TOTAL

Periodo	Consumo (2000KWh)
16	0
18	0
20	1900
22	0
24	0
26	0
28	0
30	0
32	0
34	0
36	0
38	0
40	0
42	0
44	0
46	0
48	0

ANNULLA **Giorno** Mese Anno Totale

- 34 -

5.4 Menù di configurazione del sistema



Questa è la pagina configurazione del sistema.

5.5 Menù di configurazione di base



Ripristino delle impostazioni di fabbrica: ripristina tutti i parametri dell'inverter.
Blocca tutte le modifiche: abilitare questo menu per impostare i parametri che richiedono il blocco e che non possono essere impostati. Prima di eseguire con successo un ripristino delle impostazioni di fabbrica e bloccare i sistemi, per mantenere tutte le modifiche è necessario digitare una password per abilitare l'impostazione.
La password per le impostazioni di fabbrica è: 9999, e per il blocco è: 7777.



Password di ripristino delle impostazioni di fabbrica: 9999
Blocca tutte le modifiche Password: 7777

5.6 Menù di configurazione della batteria

Configurazione della batteria

Modalità Batteria

☒ Litio

☐ Usa Batt V:

☐ Usa Batt %:

☐ No Batt

Capacità della batteria

Carica A max

Scarica A max

☐ Attiva la batteria

400Ah

40A

40A

Modalità Batt

↑

↓

✕

✓

Capacità della batteria: comunica all'inverter ibrido Deye di conoscere la dimensione del banco di batterie.

Usa Batt V: usa la tensione della batteria per tutte le impostazioni (V).

Usa Batt %: usa la batteria SOC per tutte le impostazioni (%).

Carica/scarica A max: corrente massima di carica/scarica della batteria (0-260 A per il modello da 14 kW, 0-280 A per il modello da 15 kW, 0-300 A per il modello da 16 kW, 0-330 A per il modello da 18 kW, 0-350 A per il modello da 20 kW). Per AGM e Flooded, consigliamo dimensioni della batteria Ah x 20% = Amperaggio di carica/scarica.
- Per Litio, consigliamo la dimensione della batteria Ah x 50% = Ampere di carica/scarica.
- Per Gel, seguire le istruzioni del produttore.

No Batt: spuntare questa voce se al sistema non è collegata alcuna batteria.

Attiva la batteria: questa funzione aiuterà a recuperare una batteria eccessivamente scarica caricandola lentamente dal pannello solare o dalla rete.

Configurazione della batteria

Avvio 30%
A 40A

30%

40A

☐ Carica Gen

☐ Segnale Gen

Tempo di esecuzione massimo gen 24.0 ore

Tempo di inattività gen 0.0 ore

Batt Set2

↑

↓

✕

✓

Questa è la pagina di configurazione della batteria. ① ③

Avvio =30%: la percentuale di S.O.C al 30% del sistema avvierà automaticamente un generatore collegato per caricare il banco di batterie.

A = 40A: velocità di carica di 40 A dal generatore collegato in Ampere.

Carica Gen: utilizza l'ingresso gen del sistema per caricare il banco batterie da un generatore collegato.

Segnale Gen: relè normalmente aperto che si chiude quando lo stato del segnale Gen Avvio è attivo.

Tempo di esecuzione massimo gen: indica il tempo massimo di funzionamento del generatore in un giorno, allo scadere del tempo il generatore verrà spento. 24H significa che non si spegne continuamente.

Tempo di inattività gen: Indica il tempo di ritardo dello spegnimento del generatore dopo che ha raggiunto il tempo di funzionamento.

Questo è la Carica di Rete, è necessario selezionare. ②

Avvio =30%: nessun utilizzo, solo per personalizzazione.

A = 40A: Indica la Corrente con cui la Rete carica la Batteria.

Carica di rete: indica che la rete carica la batteria.

Segnale di rete: disabilitato.

07/08/2021 11:11:10 Giovedì

0 2.00 7
KW

0 0.00 5
KW

0 76% 5
KW

0 -1.39 5
KW

ON

Segnale attivo

0 0.00 5
KW

0 2.00 5
KW

Questa pagina indica al generatore FV e diesel di alimentare il carico e la batteria.

Generatore

Potenza: 6000W

Oggi=10 KWH

Totale =10 KWH

V_L1: 230V

P_L1: 2KW

V_L2: 230V

P_L2: 2KW

V_L3: 230V

P_L3: 2KW

Questa pagina indica la tensione, la frequenza e la potenza di uscita del generatore, e quanta energia viene utilizzata dal generatore.

Configurazione della batteria

Modalità litio

00

Spegnimento

10%

Batteria scarica

20%

Riavvia

40%



Modalità litio: questo è il protocollo BMS. Fare riferimento al documento (Batteria approvata).

Spegnimento 10%: indica che l'inverter si spegnerà se il SOC è inferiore a questo valore.

Batteria scarica 20%: indica che l'inverter emetterà un allarme se il SOC è inferiore a questo valore.

Riavvia 40%: la tensione della batteria al 40% dell'uscita CA verrà ripristinata.

Configurazione della batteria

Flottante V ① 53.6V

Assorbimento V 57.6V

Equalizzazione V 57.6V

Giorni di equalizzazione 30 days

Ore di equalizzazione 3.0 hours

Spegnimento ⑧ 20%

Batteria scarica 35%

Riavvia 50%

TEMPCO(mV/C/cella)

② -5

Resistenza alla batteria

25mOhms



Ci sono 3 fasi di ricarica della batteria. ①

Questo è per installatori professionisti, conservare se non lo si conosce. ②

Spegnimento 20%: l'inverter si spegnerà se il SOC è inferiore a questo valore.

Batt scarsa 35%: l'inverter emette un allarme se il SOC è inferiore a questo valore. ③

Riavvia 50%: verrà ripristinato il SOC della batteria con un'uscita CA al 50%.

Impostazioni batteria consigliate

Tipo di batteria	Fase di assorbimento	Fase di flottazione	Valore di coppia (ogni 30 giorni 3 ore)
AGM (or PCC)	14.2V (57.6V)	13.4V (53.6V)	14.2V (57.6V)
Gel	14.1V (56.4V)	13.5V (54.0V)	
Umido	14.7V (59.0V)	13.7V (55.0V)	14.7V (59.0V)
Litio	Seguire i parametri di tensione del BMS		

5.7 Menu di configurazione della modalità di lavoro del sistema

Modalità di lavoro del sistema

☐ Vendi prima 12000 Massima potenza solare
☒ Esportazione zero su carico ☒ Vendita solare
☐ Esportazione zero su CT ☒ Vendita solare

Potenza di vendita massima 12000 Potenza a zero di esportazione 20
 Modello energetico ☒ BatteriaPrima ☐ CaricaPrima

☒ Azzerare picco di rete 8000 Potenza

↑ Work Mode1
 ↓
 ✕
 ✓

Modalità di lavoro


Vendi prima: questa modalità consente all'inverter ibrido di rivendere alla rete l'eventuale energia in eccesso prodotta dai pannelli solari. Se il tempo di utilizzo è attivo, l'energia della batteria può anche essere ceduta alla rete.

L'energia FV verrà utilizzata per alimentare il carico e caricare la batteria, quindi l'energia in eccesso verrà immessa nella rete.


La priorità della fonte di alimentazione per il carico è la seguente:

1. Pannelli solari.
2. Rete.
3. Batterie (fino al raggiungimento della % di scarica programmabile).

Esportazione zero su carico: l'inverter ibrido fornirà energia solo al carico di backup collegato. L'inverter ibrido non fornirà energia al carico domestico né venderà energia alla rete. Il CT integrato rileverà la potenza che ritorna alla rete e ridurrà la potenza dell'inverter solo per alimentare il carico locale e caricare la batteria.

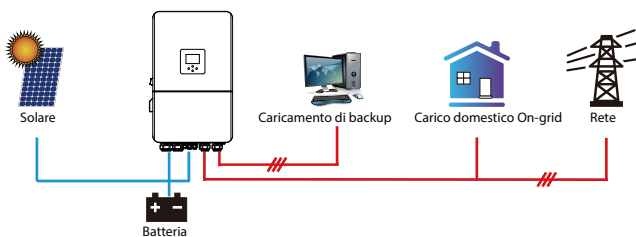

Esportazione zero su CT: l'inverter ibrido non solo fornirà energia al carico di backup collegato, ma fornirà energia anche al carico domestico collegato. Se l'energia FV e la potenza della batteria non sono sufficienti, sarà necessaria l'energia della rete come supplemento. L'inverter ibrido non venderà energia alla rete. In questa modalità è necessaria una TC. Per il metodo di installazione del CT fare riferimento al capitolo 3.6 Collegamento del CT. Il TA esterno rileverà il ritorno di potenza alla rete e ridurrà la potenza dell'inverter solo per alimentare il carico locale, caricare la batteria e il carico domestico.

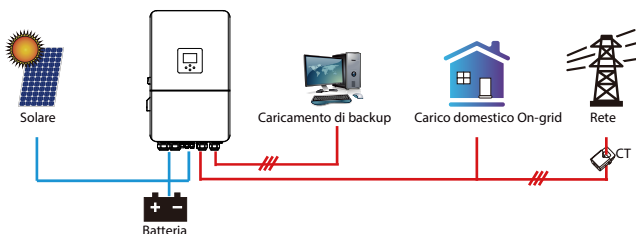

Vendita solare: "Vendita solare" significa Zero esportazione da carico o Zero esportazione da CT: quando questa voce è attiva, l'energia in eccesso può essere rivenduta alla rete. Quando è attivo, l'utilizzo prioritario della fonte di energia FV è il seguente: consumo del carico, carica della batteria e immissione in rete.

Potenza di vendita massima: consentire alla massima potenza in uscita di fluire nella rete.

Potenza a zero di esportazione: per la modalità a esportazione zero, indica la potenza in uscita dalla rete. Si consiglia di impostarlo su 20-100 W per garantire che l'inverter ibrido non fornisca energia alla rete.

Modello energetico: priorità della fonte di alimentazione FV.

Batt prima: l'energia FV viene prima utilizzata per caricare la batteria e poi per alimentare il carico. Se la potenza FV è insufficiente, la rete fornirà un supplemento per la batteria e caricherà contemporaneamente.

Carico prima: la potenza FV viene prima utilizzata per alimentare il carico e poi utilizzata per caricare la batteria. Se la potenza FV è insufficiente, la rete fornirà un supplemento per la batteria e caricherà contemporaneamente.

Potenza solare massima: è consentita la massima potenza in ingresso CC.

Azzerare picco di rete: quando è attivo, la potenza in uscita dalla rete sarà limitata entro il valore impostato. Se la potenza del carico supera il valore consentito, sarà necessaria energia FV e una batteria come supplemento. Se ancora non è possibile soddisfare i requisiti di carico, la potenza della rete aumenterà per soddisfare le esigenze di carico.

Modalità di lavoro del sistema

Carica di rete	Gen	Tempo di utilizzo	Tempo	Power	Batteria
☐	☐	☒	01:00	5:00	12000 49.0V
☐	☐	☐	05:00	9:00	12000 50.2V
☒	☐	☐	09:00	13:00	12000 50.9V
☒	☐	☐	13:00	17:00	12000 51.4V
☒	☐	☐	17:00	21:00	12000 47.1V
☒	☐	☐	21:00	01:00	12000 49.0V

Modalità di lavoro2

↑

↓

✕

✓

Tempo di utilizzo: serve per programmare quando utilizzare una rete o un generatore per caricare la batteria, e quando scaricare la batteria per alimentare il carico. Selezionare solo "Tempo di utilizzo" e poi avranno effetto i seguenti elementi (Rete, carica, tempo, potenza, ecc.).

Nota: quando si vende la prima modalità e si fa clic sul tempo di utilizzo, la potenza della batteria può essere venduta alla rete.

Carica da rete: utilizza la rete per caricare la batteria in un tempo.

Carica da Gen: utilizza un generatore diesel per caricare la batteria in un tempo.

Tempo: tempo reale, intervallo 01:00-24:00.

Nota: quando la rete è presente viene spuntato solo il "tempo di utilizzo", poi la batteria si scaricherà. Altrimenti, la batteria non si scaricherà anche se il SOC della batteria è pieno. Ma in modalità Off-grid (quando la rete non è disponibile, l'inverter funzionerà automaticamente in modalità Off-grid).

Potenza: massima potenza di scarica della batteria consentita. Batt (V o SOC %): % SOC della batteria o tensione al momento in cui deve avvenire l'azione.

Per esempio:

Dalle 01:00 alle 05:00,

se il SOC della batteria è inferiore all'80%, utilizzerà la rete per caricare la batteria finché il SOC della batteria non raggiunge l'80%.

Dalle 05:00 alle 08:00,

se il SOC della batteria è superiore al 40%, l'inverter ibrido scaricherà la batteria finché il SOC non raggiunge il 40%. Allo stesso tempo, se il SOC della batteria è inferiore al 40%, la rete caricherà il SOC della batteria al 40%.

Dalle 08:00 alle 10:00,

se il SOC della batteria è superiore al 40%, l'inverter ibrido scaricherà la batteria finché il SOC non raggiunge il 40%.

Dalle 10:00 alle 15:00,

quando il SOC della batteria è superiore all'80%, l'inverter ibrido scaricherà la batteria finché il SOC non raggiunge l'80%.

Dalle 15:00 alle 18:00,

quando il SOC della batteria è superiore al 40%, l'inverter ibrido scaricherà la batteria finché il SOC non raggiunge il 40%.

Dalle 18:00 alle 01:00,

quando il SOC della batteria è superiore al 35%, l'inverter ibrido scaricherà la batteria finché il SOC non raggiunge il 35%.

Configurazione della batteria

Start

A

☐ Gen Charge ☒ Grid Charge ①

☐ Gen Signal ☒ Grid Signal

Gen Max Run Time

Gen Down Time

Batt Set2

↑

↓

✕

✓

Modalità di lavoro del sistema

② Grid Charge Gen

Time Of Use

Time	Power	Batt
01:00	5:00	12000 80%
05:00	8:00	12000 40%
08:00	10:00	12000 40%
10:00	15:00	12000 80%
15:00	18:00	12000 40%
18:00	01:00	12000 35%

Modalità di lavoro2

↑

↓

✕

✓

Modalità di lavoro del sistema

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Modalità di lavoro4

↑

↓

✕

✓

Consente agli utenti di scegliere in quale giorno eseguire l'impostazione del "Tempo di utilizzo".

Ad esempio, l'inverter eseguirà la pagina dell'orario di utilizzo solo nei giorni lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato.

5.8 Menù di configurazione della rete

Configurazione rete /Selezione del codice di rete

Modalità rete **General Standard** 0/11

Frequenza di rete ☒ 50HZ ☐ 60HZ Tipo di fase ☐ 0/120/240 ☒ 0/240/120

Livello della rete **LN:220VAC LL:380VAC**

☐ Il sistema IT neutrale non è messo a terra

Modalità rete: General Standard、UL1741 & IEEE1547、CPUC RULE21、SRD-UL-1741、CEI 0-21、Australia A、Australia B、Australia C、EN50549_CZ-PPDS(>16A)、NewZealand、VDE4105、OVE-Directive R25.


Seguire il codice di rete locale e quindi scegliere lo standard di rete corrispondente.

Livello di rete: esistono diversi livelli di tensione per la tensione di uscita dell'inverter quando è in modalità Off-grid.

LN:230VAC LL:400VAC, LN:240VAC LL:420VAC, LN:120VAC LL:208VAC, LN:133VAC LL:230VAC.

Sistema IT: se il sistema di rete è un sistema IT, abilitare

questa opzione. Ad esempio, se la tensione del sistema di rete IT è 230 V CA (la tensione di Linea tra due linee attive qualsiasi in un circuito trifase è 230 V CA e lo schema è il seguente), abilitare "Sistema IT" e selezionare "Livello rete" come LN:133VCA LL:230VCA come mostra l'immagine qui sotto.

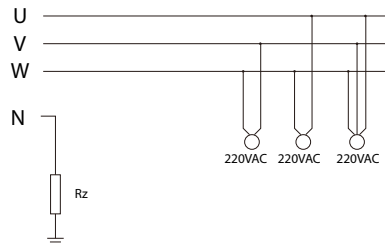

Rz: resistore di terra a grande resistenza. Oppure il sistema non ha una linea neutra.

Configurazione rete /Selezione del codice di rete

Modalità rete **General Standard** 0/11

Frequenza di rete ☐ 50HZ ☒ 60HZ Tipo di fase ☐ 0/120/240 ☒ 0/240/120

Livello della rete **LN:133VAC LL:230VAC**

☒ Il sistema IT neutrale non è messo a terra

Configurazione rete/Connessione

Normal connect Velocità di aumento normale 10s

Bassa frequenza 48.00Hz Alta frequenza 51.50Hz

Bassa tensione 185.0V Alta tensione 265.0V

Riconnessione dopo lo sgancio Velocità di aumento di riconnessione 36s

Bassa frequenza 48.20Hz Alta frequenza 51.30Hz

Bassa tensione 187.0V Alta tensione 263.0V

Reconnection Time 60s PF 1.000

Connessione normale: l'intervallo di tensione/frequenza di rete consentito quando l'inverter si connette per la prima volta alla rete.

Velocità di aumento normale: è l'aumento di potenza di avvio.

Riconnessione dopo lo sgancio: l'intervallo di tensione/frequenza di rete consentito per l'inverter connette la rete dopo lo sgancio dell'inverter dalla rete.

Velocità di aumento di riconnessione: è l'aumento di potenza di riconnessione.

Tempo di riconnessione: il tempo di attesa affinché l'inverter si colleghi nuovamente alla rete.

PF: Fattore di potenza utilizzato per regolare la potenza reattiva dell'inverter.

Configurazione rete/Protezione IP

Sovratensione U_s (media operativa di 10 minuti) 260.0V

HV3	HV2	HV1	LV1	LV2	LV3	HF3	HF2	HF1	LF1	LF2	LF3
265.0V	265.0V	265.0V	185.0V	185.0V	185.0V	51.50Hz	51.50Hz	51.50Hz	48.00Hz	48.00Hz	48.00Hz
0.10s	0.10s	0.10s	0.10s	0.10s	0.10s	0.10s	0.10s	0.10s	0.10s	0.10s	0.10s

HV1: punto di protezione da sovratensione di livello 1;
HV2: punto di protezione da sovratensione di livello 2;
HV3: punto di protezione da sovratensione di livello 3.

LV1: punto di protezione da sottotensione di livello 1;
LV2: punto di protezione da sottotensione di livello 2;
LV3: punto di protezione da sottotensione di livello 3.

HF1: punto di protezione da sovralfrequenza di livello 1;
HF2: punto di protezione da sovralfrequenza di livello 2;
HF3: punto di protezione da sovralfrequenza di livello 3.

LF1: punto di protezione da sottofrequenza di livello 1;
LF2: punto di protezione da sottofrequenza di livello 2;
LF3: punto di protezione da sottofrequenza di livello 3.

0.10sec – Tempo di sgancio.

Impostazione rete/F(W)

☐ F(W)

Bassa frequenza	Caduta F	40%PE/Hz
Inizia frequenza F	Arresta frequenza	51.5Hz
Inizio ritardo F	Arresta ritardo F	0.00s

Sottofrequenza	Arresta frequenza F	40%PE/Hz
Inizia frequenza F	Arresta frequenza F	49.80Hz
Inizio ritardo F	Arresta ritardo F	0.00s

↑ Rete Set4 ↓

✕

✓

FW: questa serie di inverter può regolare la potenza di uscita dell'inverter in base alla frequenza di rete.
 Caduta f: percentuale della potenza nominale per Hz.
 Ad esempio, "Inizio freq f > 50.2Hz, Arresta freq f < 51.5, Caduta f=40%PE/Hz" quando la frequenza di rete raggiunge 50.2Hz, l'inverter ridurrà la sua potenza attiva a Caduta f del 40%. Quindi, quando la frequenza del sistema di rete è inferiore a 50.1 Hz, l'inverter smetterà di diminuire la potenza in uscita.
 Per i valori di configurazione dettagliati, seguire il codice di rete locale.

Configurazione rete/V(W) V(Q)

☐ V(W)

V1	108.0%	P1	100%
V2	110.0%	P2	80%
V3	112.0%	P3	60%
V4	114.0%	P4	40%

☐ V(Q)

Lock-in/Pn	Lock-out/Pn
5%	20%
V1	Q1
94.0%	44%
V2	Q2
97.0%	0%
V3	Q3
105.0%	0%
V4	Q4
108.0%	-44%

↑ Rete Set5 ↓

✕

✓

V(W): Serve per regolare la potenza attiva dell'inverter in base alla tensione di rete impostata.
 V(Q): Serve per regolare la potenza reattiva dell'inverter in base alla tensione di rete impostata. Questa funzione viene utilizzata per regolare la potenza in uscita dell'inverter (potenza attiva e potenza reattiva) al variare della tensione di rete.
 Lock-in/Pn 5%: Quando la potenza attiva dell'inverter è inferiore al 5% della potenza nominale, la modalità VQ non avrà effetto.
 Lock-out/Pn 20%: Se la potenza attiva dell'inverter aumenta dal 5% al 20% della potenza nominale, la modalità VQ avrà nuovamente effetto.

Ad esempio: V2=110%, P2=80%. Quando la tensione di rete raggiunge il 110% della tensione di rete nominale, la potenza di uscita dell'inverter ridurrà la potenza di uscita attiva al 80% della potenza nominale.
 Ad esempio: V1=94%, Q1=44%. Quando la tensione di rete raggiunge il 94% della tensione di rete nominale, la potenza in uscita dell'inverter produrrà il 44% della potenza in uscita reattiva. Per i valori di configurazione dettagliati, seguire il codice di rete locale.

Configurazione rete/P(Q) P(PF)

☐ P(Q)

P1	0%	Q1	2%
P2	2%	Q2	0%
P3	0%	Q3	21%
P4	22%	Q4	25%

☐ P(PF)

Lock-in/Pn	Lock-out/Pn
50%	50%
P1	PF1
0%	-0.000
P2	PF2
0%	-0.000
P3	PF3
0%	0.000
P4	PF4
62%	0.264

↑ Rete Set6 ↓

✕

✓

P(Q): Serve per regolare la potenza reattiva dell'inverter in base alla potenza attiva impostata.
 P(PF): Serve per regolare il PF dell'inverter in base alla potenza attiva impostata. Per i valori di configurazione dettagliati, seguire il codice di rete locale.
 Lock-in/Pn 50%: Quando la potenza attiva in uscita dall'inverter è inferiore al 50% della potenza nominale, non entrerà in modalità P(PF).
 Lock-out/Pn 50%: Quando la potenza attiva in uscita dall'inverter è superiore al 50% della potenza nominale, entrerà in modalità P(PF).
 Nota: solo quando la tensione di rete è pari o superiore a 1.05 volte la tensione di rete nominale, entra in vigore la modalità P(PF).

Impostazione rete/LVRT

☐ L/HVRT

HV3	0%	HV3_T	30.24s
HV2	0%	HV2_T	0.04s
HV1	0%	HV1_T	22.11s
LV1	0%	LV1_T	22.02s
LV2	0%	LV2_T	0.04s

↑ Rete Set7 ↓

✕

✓

Riservato: questa funzione è riservata. Non è raccomandata.

5.9 Porta del generatore - Utilizzo del menu di configurazione

UTILIZZO DELLA PORTA GEN

Modalità

☐ Potenza nominale in ingresso del generatore GEN si collega all'ingresso della rete

8000W

☐ Potenza in uscita CaricoIntelligente

AC Coppia Frequenza Alta 55.00Hz

On-grid sempre attivo

OFF(V) 51.0V

ON(V) 54.0V

☐ Ingresso Micro Inv

Esportazione MI verso la rete interrotta

PORT

Set1

↓

×

✓

Potenza nominale assorbita dal generatore: massima potenza consentita dal generatore diesel.

GEN connessione all'ingresso della rete: collega il generatore diesel alla porta di ingresso della rete.

Uscita carico intelligente: questa modalità utilizza la connessione di ingresso Gen come uscita che riceve alimentazione solo quando il SOC della batteria è superiore a una soglia programmabile dall'utente.

Per esempio, ON: 100%, OFF=95%: quando il banco batterie raggiunge il 100%, la porta di carico intelligente si accenderà automaticamente e alimenterà il carico collegato. Quando il SOC del banco batterie è < 95%, la porta di carico intelligente si spegnerà automaticamente.

Carico intelligente OFF Batt

• SOC della batteria al quale il carico Smart si spegnerà.

Carico intelligente ON Batt

• SOC della batteria con il quale si accenderà il carico Intelligente e contemporaneamente quindi il carico intelligente stesso si accenderà.

On-Grid sempre attivo: facendo clic su "On-grid sempre attivo" il carico intelligente si accenderà quando la rete è presente.

Ingresso Micro Inv: per utilizzare la porta di ingresso del generatore come un micro-inverter sull'ingresso dell'inverter di rete (associato CA), questa funzione funzionerà anche con gli inverter "collegati alla rete".

* Ingresso Micro Inv OFF: quando il SOC della batteria supera il valore impostato, il microinverter o l'inverter collegato alla rete si spegnerà.

* Ingresso Micro Inv ON: quando il SOC della batteria è inferiore al valore impostato, il Microinverter o l'inverter collegato alla rete inizierà a funzionare.

Coppia CA Frz Alta: se si sceglie "Micro Inv input", man mano che il SOC della batteria raggiunge un valore di impostazione graduale (OFF), durante il processo, la potenza in uscita del microinverter diminuirà linearmente. Quando il SOC della batteria è uguale al valore impostato (OFF), la frequenza del sistema diventerà il valore impostato (coppia CA Frz alta) e il microinverter smetterà di funzionare: interrompe l'esportazione dell'energia prodotta dal microinverter verso la rete.

* Nota: Micro Inv Input OFF e On è valido solo per alcune versioni FW.

5.10 Menu di impostazione delle funzioni avanzate

Funzioni avanzate

☐ Guasto arco solare ON

Ritardo di backup 0ms

☐ Cancella Arc_Fault

☐ Autoverifica del sistema

Azzerare picco Gen 2000: 1

☐ DRM

Radio CT

☐ Segnale modalità isola

BMS_Err_Stop

☐ Alimentazione asimmetrica delle fasi

CEI Report

Fun

Set1

↓

×

✓

Guasto arco solare ON(opzionale): questa funzione è facoltativa. Dopo aver abilitato questa funzione, l'inverter rileverà se c'è un guasto arco sul lato FV. Se si verifica un arco, l'inverter segnerà un guasto e smetterà di erogare l'alimentazione.

Cancella Arc_Fault (opzionale): dopo aver eliminato il guasto arco sul lato FV, abilitando questa funzione è possibile eliminare l'allarme di guasto arco dell'inverter e ripristinare il normale funzionamento dell'inverter.

Autoverifica del sistema: disabilitato, questo è solo per la fabbrica.

Azzeramento picco Gen: abilita quando la potenza del generatore supera il valore nominale, l'inverter fornirà la parte ridondante per garantire che il generatore non si sovraccarichi. DRM: per lo standard AS4777.

Ritardo di backup: quando la rete si interrompe, l'inverter fornirà potenza in uscita dopo il tempo impostato.

Ad esempio, ritardo del backup: 3 ms. l'inverter fornirà una potenza in uscita dopo 3ms quando la rete si interrompe.


Nota: per alcune vecchie versioni FW la funzione non è disponibile.



BMS_Err_Stop: quando è attivo, se il BMS della batteria non riesce a comunicare con l'inverter, l'inverter smetterà di funzionare e segnerà il guasto.

Segnale modalità isola: se è selezionato "Segnale modalità isola" e quando l'inverter è in modalità Off-grid, il relè sulla linea neutra (linea porta di carico N) si accende, quindi la linea N (linea porta di carico N) si collegherà alla terra dell'inverter.


*** Se è stata selezionato questo elemento, assicurarsi che l'involucro dell'inverter sia collegato a terra, altrimenti si verificherà una scossa elettrica se si tocca l'involucro.**

Alimentazione asimmetrica delle fasi: Se è stata selezionata, l'inverter prenderà potenza dal bilancio di rete di ciascuna fase (L1/L2/L3) quando necessario.

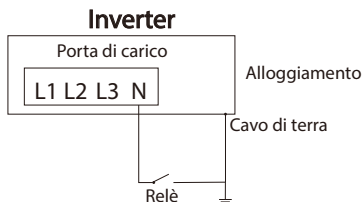

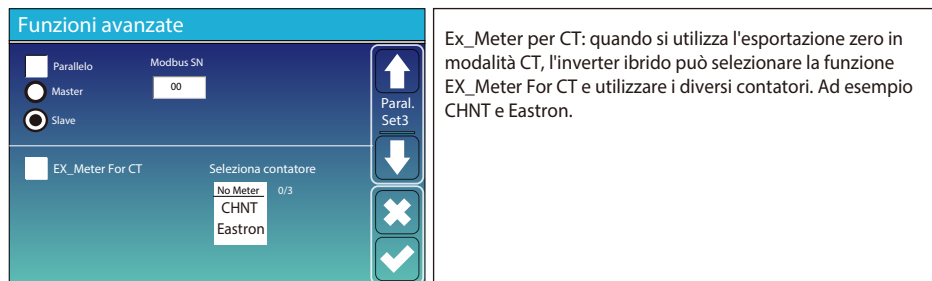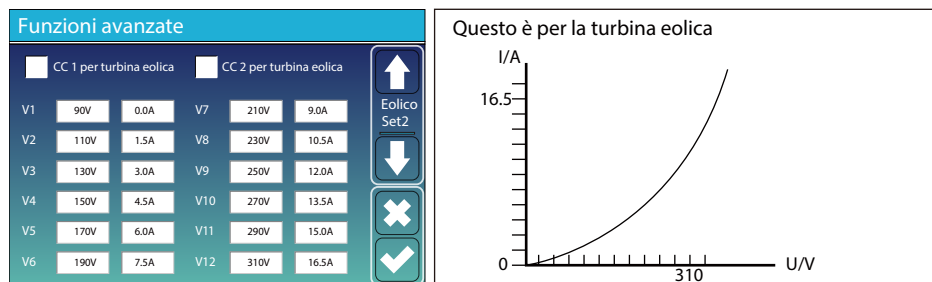


5.11 Menu di configurazione delle informazioni sul dispositivo

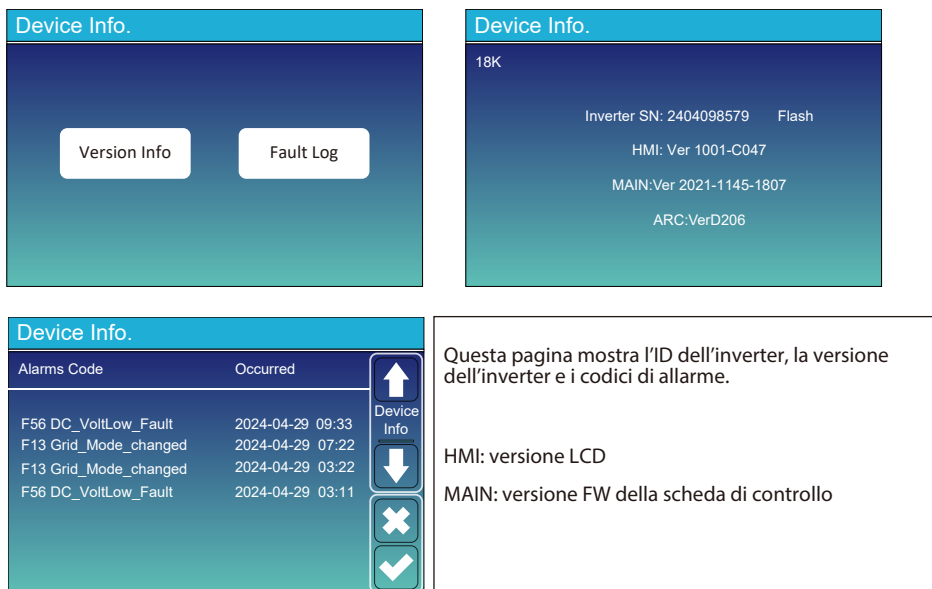


6. Modalità


Modalità I: Base

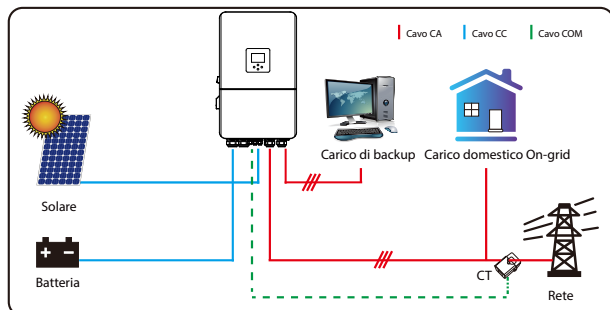


Modalità II: con generatore

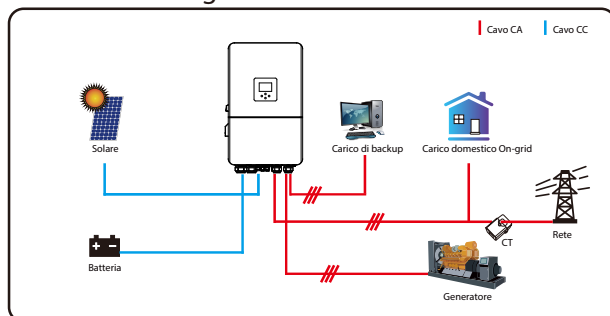

Modalità III: con Carico Intelligente

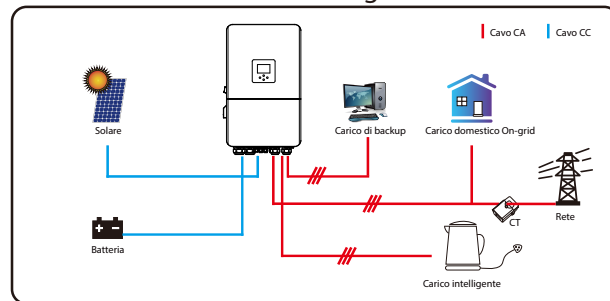

Modalità IV: coppia CA

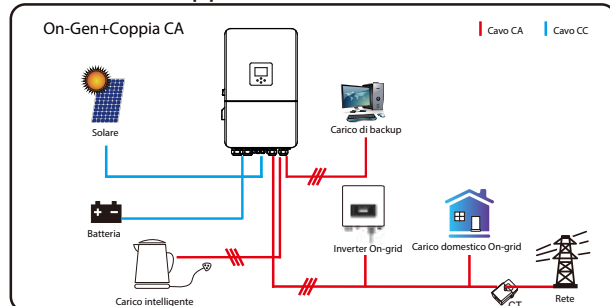



La prima potenza prioritaria del sistema è sempre l'energia FV, quindi la seconda e la terza potenza prioritaria saranno la batteria o la rete in base alle impostazioni. L'ultimo backup di alimentazione sarà il generatore, se disponibile.

7. Garanzia

Per quanto riguarda i termini di Garanzia, fare riferimento al «Accordo Generale di Garanzia - DEYE».

Codice errore	Descrizione	Soluzioni
F01	DC input polarity reverse fault	1. Controllare la polarità dell'ingresso FV; 2. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F07	DC_START_Failure	1. La tensione BUS non può essere generata dal FV o dalla batteria; 2. Riavviare l'inverter, se il guasto persiste, contattateci per ricevere aiuto.
F13	working mode change	1. Quando il tipo di rete e la frequenza cambiano, riporterà F13; 2. Quando la modalità batteria viene modificata in modalità "Nessuna batteria", riporterà F13; 3. Per alcune vecchie versioni FW, riporterà F13 quando cambia la modalità di funzionamento del sistema; 4. Generalmente, scomparirà automaticamente quando viene visualizzato F13; 5. Se il problema persiste, spegnere l'interruttore CC e l'interruttore CA e attendere un minuto, quindi accendere l'interruttore CC/CA; 6. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F15	AC over current fault of software	Guasto per sovracorrente lato CA. 1. Controllare se la potenza del carico di backup e la potenza del carico comune rientrano nell'intervallo; 2. Riavviare e verificare se è normale; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F16	AC leakage current fault	Guasto corrente di dispersione. 1. Controllare la connessione di terra del cavo lato FV; 2. Riavviare il sistema 2-3 volte; 3. Se il guasto persiste, contattateci per ricevere assistenza.
F18	AC over current fault of hardware	Guasto per sovracorrente lato CA. 1. Controllare se la potenza del carico di backup e la potenza del carico comune rientrano nell'intervallo; 2. Riavviare e verificare se è normale; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F20	DC over current fault of hardware	Guasto per sovracorrente lato CC. 1. Controllare la connessione del modulo FV e la connessione della batteria; 2. In modalità Off-grid, l'inverter si avvia con un grande carico di potenza e potrebbe segnalare F20. Ridurre la potenza del carico collegata; 3. Spegnere l'interruttore CC e l'interruttore CA, quindi attendere un minuto, quindi riaccendere l'interruttore CC/CA; 4. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.

Codice errore	Descrizione	Soluzioni
F21	Tz_HV_Overcurr_fault	BUS sovracorrente. 1. Controllare la corrente di ingresso FV e l'impostazione della corrente della batteria; 2. Riavviare il sistema 2~3 volte; 3. Se il guasto persiste, contattateci per ricevere assistenza.
F22	Tz_EmergStop_Fault	Spegnimento da remoto. 1. Indica che l'inverter è controllato da remoto.
F23	Tz_GFCI_OC_current is transient over current	Guasto corrente di dispersione. 1. Controllare la connessione di terra del cavo lato FV; 2. Riavviare il sistema 2~3 volte; 3. Se il guasto persiste, contattateci per ricevere assistenza.
F24	DC insulation failure	La resistenza di isolamento FV è troppo bassa. 1. Verificare che il collegamento tra pannelli FV e inverter sia saldo e corretto; 2. Controllare se il cavo PE dell'inverter è collegato a terra; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F26	The DC busbar is unbalanced	1. Attendere qualche istante e verificare se è normale; 2. Quando la potenza del carico di 3 fasi è molto diversa, riporterà F26; 3. Quando è presente una corrente di dispersione CC, verrà segnalato F26; 4. Riavviare il sistema 2~3 volte; 5. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F29	Parallel CAN Bus fault	1. In modalità parallela, controllare la connessione del cavo di comunicazione parallela e l'impostazione dell'indirizzo di comunicazione dell'inverter ibrido; 2. Durante il periodo di avvio del sistema in parallelo, gli inverter segneranno F29. Ma quando tutti gli inverter saranno nello stato ON, scomparirà automaticamente; 3. Se il guasto persiste, contattateci per ricevere assistenza.
F34	AC Overcurrent fault	1. Controllare il carico di backup collegato e assicurarsi che sia consentito l'intervallo di potenza; 2. Se il guasto persiste, contattateci per ricevere assistenza.
F41	Parallel system stop	1. Controllare lo stato di lavoro dell'inverter ibrido. Se si verifica lo spegnimento di 1 inverter ibrido, tutti gli inverter ibridi segneranno un errore F41; 2. Se il guasto persiste, contattateci per ricevere assistenza.
F42	AC line low voltage	Guasto tensione di rete. 1. Controllare che la tensione CA rientri nell'intervallo delle specifiche di tensione standard; 2. Controllare se i cavi CA di rete sono collegati saldamente e correttamente; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.

Codice errore	Descrizione	Soluzioni
F46	backup battery fault	1. Controllare lo stato di ciascuna batteria, come tensione/ SOC e parametri, ecc., e assicurarsi che tutti i parametri siano uguali; 2. Se il guasto persiste, contattateci per ricevere assistenza.
F47	AC over frequency	Frequenza di rete fuori intervallo. 1. Controllare se la frequenza rientra nell'intervallo delle specifiche oppure no; 2. Controllare se i cavi CA sono collegati saldamente e correttamente; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F48	AC lower frequency	Frequenza di rete fuori intervallo. 1. Controllare se la frequenza rientra nell'intervallo delle specifiche oppure no; 2. Controllare se i cavi CA sono collegati saldamente e correttamente; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F55	DC busbar voltage is too high	La tensione BUS è troppo alta. 1. Controllare se la tensione della batteria è troppo alta; 2. Controllare la tensione di ingresso FV e assicurarsi che rientri nell'intervallo consentito; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F56	DC busbar voltage is too low	Voltaggio della batteria basso. 1. Controllare se la tensione della batteria è troppo bassa; 2. Se la tensione della batteria è troppo bassa, utilizzare il FV o la rete per caricare la batteria; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F58	BMS communication fault	1. Indica la comunicazione tra inverter ibrido e BMS batteria disconnessa quando "BMS_Err-Stop" è attivo; 2. Se non si vuole che ciò accada, è possibile disabilitare la voce "BMS_Err-Stop" sul display LCD; 3. Se il guasto persiste, contattateci per ricevere assistenza.
F62	DRMs0_stop	1. La funzione DRM è valida solo per il mercato australiano; 2. Controllare se la funzione DRM è attiva oppure no; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale dopo aver riavviato il sistema.
F63	ARC fault	1. Il rilevamento dei guasti ARC è solo per il mercato statunitense; 2. Controllare la connessione del cavo del modulo FV ed eliminare il guasto; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.
F64	Heat sink high temperature failure	La temperatura del dissipatore di calore è troppo alta. 1. Controllare se la temperatura dell'ambiente di lavoro è troppo alta; 2. Spegnerne l'inverter per 10 minuti e riavviarlo; 3. Richiedere la nostra assistenza, se non si riesce a tornare allo stato normale.

Tabella 7-1 Informazioni sui guasti

Grazie alle indicazioni della nostra azienda, i clienti possono restituire i nostri prodotti in modo che la nostra azienda possa fornire un servizio di manutenzione o sostituzione di prodotti dello stesso valore. I clienti devono pagare il trasporto necessario e altri costi correlati. Qualsiasi sostituzione o riparazione del prodotto sarà coperto dalla garanzia del prodotto valida. Se qualsiasi parte del prodotto o del prodotto viene sostituita dalla società stessa durante il periodo di garanzia, tutti i diritti e gli interessi del prodotto o componente sostitutivo appartengono alla società. La garanzia di fabbrica non include i danni dovuti ai seguenti motivi:

- Danni durante il trasporto dell'attrezzatura;
- Danni causati da installazione o messa in servizio errate;
- Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni operative, delle istruzioni di installazione o delle istruzioni di manutenzione;
- Danni causati da tentativi di modificare, alterare o riparare i prodotti;
- Danni causati da uso o funzionamento non corretti;
- Danni causati da una ventilazione insufficiente delle apparecchiature;
- Danni causati dal mancato rispetto delle norme o dei regolamenti di sicurezza applicabili;
- Danni causati da calamità naturali o cause di forza maggiore (es. alluvioni, fulmini, sovratensioni, temporali, incendi, ecc.)

Inoltre, la normale usura o qualsiasi altro guasto non influirà sul funzionamento di base del prodotto. Eventuali graffi esterni, macchie o naturale usura meccanica non rappresentano difetto del prodotto.

8. Scheda dati

Modello	SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2	SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2	SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2	SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2	SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
Dati Ingresso Batteria					
Tipologia Batteria	Piombo o ioni di litio				
Intervallo di Tensione Batteria(V)	40-60				
Corrente Max. di Ricarica(A)	260	280	300	330	350
Corrente Max. di Scarica(A)	260	280	300	330	350
Strategia di Ricarica per Batteria agli ioni di Litio	Auto-adattamento alla BMS				
Numero di Ingressi Batteria	2				
Dati Ingresso Stringa FV					
Max. Potenza accesso FV(W)	28000	30000	32000	36000	40000
Max. Potenza Ingresso FV(W)	22400	24000	25600	28800	32000
Max. Tensione Ingresso FV(V)	800				
Tensione di Avvio(V)	160				
Intervallo di tensione in ingresso FV(V)	160-800				
Intervallo di Tensione MPPT(V)	160-650				
Intervallo di Tensione MPPT a pieno carico(V)	310-650	330-650	350-650	400-650	440-650
Tensione nominale di ingresso FV(V)	550				
Corrente di Ingresso Operativa Max. FV(A)	36+36				
Max. Corrente di cortocircuito in ingresso(A)	54+54				
N. di localizzatori MPP/N. di Stringhe per localizzatore MPP	2/2+2				
Max. Corrente di Ritorno dell'Inverter alla Matrice	0				
Dati di Ingresso/Uscita CA					
Potenza Attiva Nominale in Ingresso/Uscita CA(W)	14000	15000	16000	18000	20000
Max. Potenza Apparente di Ingresso/Uscita CA(VA)	15400	16500	17600	19800	22000
Potenza di Picco(off-grid)(W)	2 volte la Potenza nominale, 10s				
Corrente Nominale di Ingresso/Uscita CA(A)	21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29
Corrente Max. di Ingresso/Uscita CA(A)	23.4/22.4	25/24	26.7/25.6	30/28.7	33.4/31.9
Max. Passaggio continuo in CA (da rete a carico)(A)	70				
Massima corrente di guasto in uscita(A)	46.8	50	53.4	60	66.8
Massima protezione da sovracorrente in uscita(A)	100				
Tensione/Intervallo Nominale in Ingresso/Uscita(V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un				
Modulo di connessione alla rete	3L+N+PE				
Frequenza/Intervallo Rete Nominale in Ingresso/Uscita	50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz				
Intervallo di regolazione del fattore di potenza	0.8 in testa e 0.8 in coda				
Distorsione Armonica Totale di Corrente THDi	<3% (della tensione nominale)				
Corrente di iniezione CC	<0.5%In				
Efficienza					
Efficienza MAX	97.60%				
Euro Efficienza	97.00%				
Efficienza MPPT	>99%				
Protezione Attrezzature					
Protezione da Inversione di Polarità CC	Sì				
Protezione da Sovracorrente in uscita CA	Sì				
Protezione da Sovratensione in uscita CA	Sì				
Protezione da Corto Circuito in uscita CA	Sì				
Protezione Termica	Sì				
Monitoraggio dell'impedenza di isolamento del Terminale CC	Sì				



Monitoraggio Componente CC	Sì
Monitoraggio della corrente di guasto a terra	Sì
Interruttore automatico arco elettrico (AFCI)	Opzionale
Monitoraggio Rete Potenza	Sì
Monitoraggio Protezione Isole	Sì
Rilevamento dei Guasti a terra	Sì
Interruttore di Ingresso CC	Sì
Protezione contro le cadute di carico da sovratensione	Sì
Rilevamento della Corrente Residua (RCR)	Sì
Livello di protezione dalle sovratensioni	TIPO II(CC), TIPO II(CA)
Interfaccia	
Display	LCD+LED
Interfaccia di Comunicazione	RS232, RS485, CAN
Modalità monitoraggio	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opzionale)
Dati Generali	
Intervallo di temperature di funzionamento	Da -40 a +60 °C, >45 °C Derating
Umidità Ambiente Permissa	0-100%
Altitudine Permissa	3000m
Rumore	< 60 dB
Grado di Protezione dall'Ingresso (IP)	IP 65
Tipologia Inverter	Non-Isolato
Categoria di Sovratensione	OVC II(CC), OVC III(CA)
Dimensioni Armadio(L*A*P) [mm]	456L×750A×268.5P (Esclusi connettori e supporti)
Peso(kg)	51.9
Stile Installazione	5 Anni/10 Anni Il periodo di garanzia dipende dal Sito di installazione finale dell'inverter, per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla politica di garanzia
Tipologia di raffreddamento	Raffreddamento Intelligente ad Aria
Regolazione Grid	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Sicurezza	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

9. Appendice I

Definizione di RJ45 Porta Pin per BMS

N.	RS485 Pin
1	485_B
2	485_A
3	--
4	CAN-H
5	CAN-L
6	GND_485
7	485_A
8	485_B



Porta BMS 485/CAN

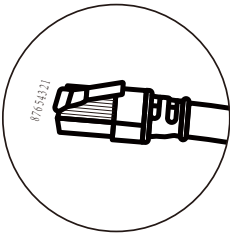

Definizione di RJ45 Porta Pin per Contatore-485

N.	Meter-485 Pin
1	METER-485-B
2	METER-485-A
3	COM-GND
4	METER-485-B
5	METER-485-A
6	COM-GND
7	METER-485-A
8	METER-485-B



Contatore-Porta 485

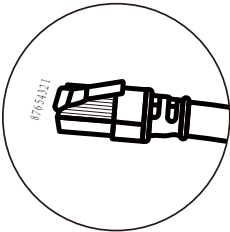

Definizione di RJ45 Porta Pin della "porta Modbus" per il monitoraggio remoto

N.	Modbus port
1	485_B
2	485_A
3	GND_485
4	--
5	--
6	GND_485
7	485_A
8	485_B



Porta Modbus

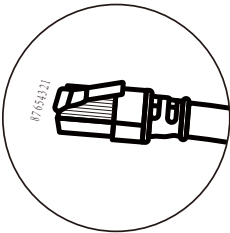

DRM: Viene utilizzato per accettare il comando di controllo esterno.



Definizione di RJ45 Porta Pin per DRM

N.	DRM
1	DI 1
2	DI 2
3	DI 3
4	DI 4
5	REF
6	GND
7	Riservato
8	Riservato

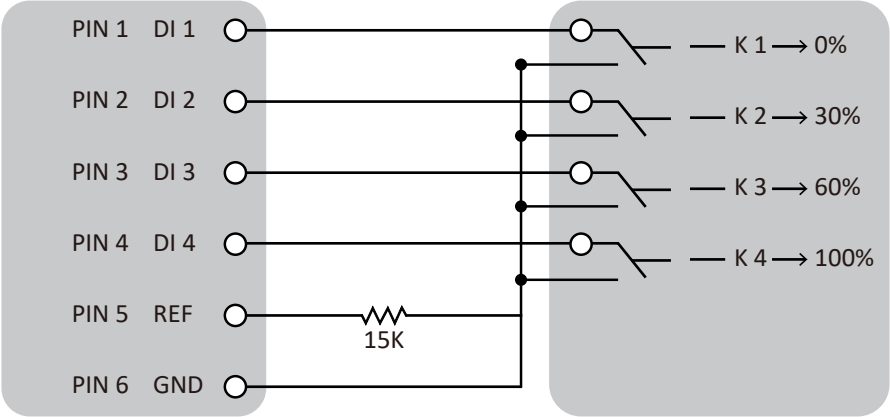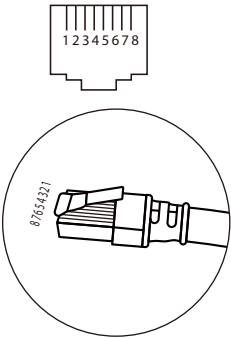

Inverter


RCR

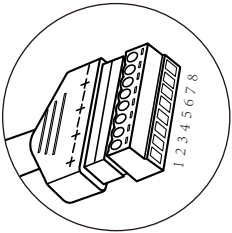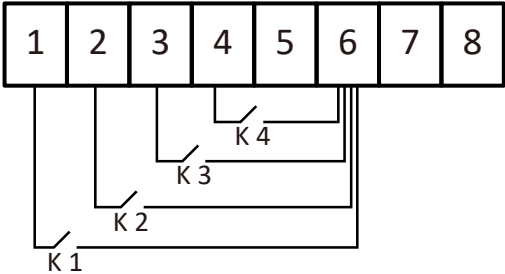


Questo modello di inverter ha due tipologie di interfaccia di login, DB9 e USB. Si prega di fare riferimento all’inverter effettivamente ricevuto per il tipo di interfaccia reale.

RS232

N.	WIFI/RS232
1	
2	TX
3	RX
4	
5	D-GND
6	
7	
8	
9	12Vdc

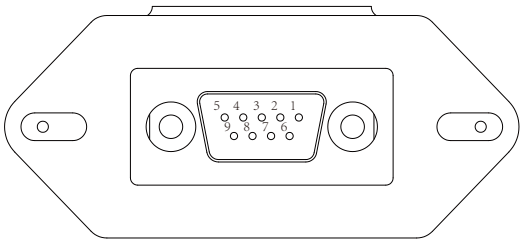


DB9 (RS232)

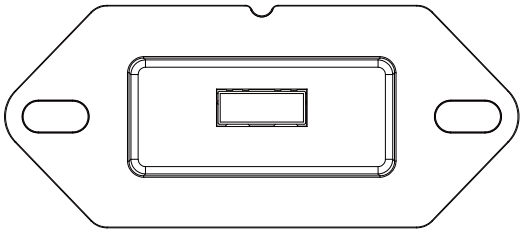

USB

10. Appendice II

1. Dimensioni del trasformatore di corrente a nucleo diviso (CT): (mm)
2. La lunghezza del cavo di uscita secondaria è 4 m.

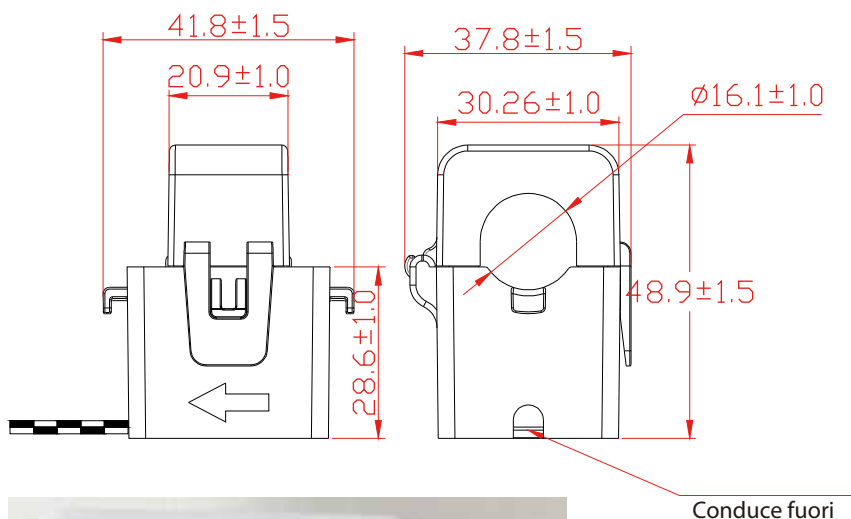

11. Dichiarazione di conformità UE

nell'ambito delle direttive UE

- Compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU (EMC)
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU (LVD)
- Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 2011/65/EU (RoHS)



NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. conferma con la presente che i prodotti descritti nel presente documento sono conformi ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive sopra menzionate. L'intera dichiarazione di conformità UE e il certificato sono disponibili all'indirizzo <https://www.deyeinverter.com/download/#hybrid-inverter-5>.

EU Declaration of Conformity

Product: **Hybrid Inverter**

Models: SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2; SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2; SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2;
SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2; SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2;

Name and address of the manufacturer: Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Also this product is under manufacturer's warranty.

This declaration of conformity is not valid any longer: if the product is modified, supplemented or changed in any other way, as well as in case the product is used or installed improperly.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU; the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU; the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive 2011/65/EU.

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

LVD:	
EN 62109-1:2010	●
EN 62109-2:2011	●
EMC:	
EN IEC 61000-6-1:2019	●
EN IEC 61000-6-2:2019	●
EN IEC 61000-6-3:2021	●
EN IEC 61000-6-4:2019	●
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	●
EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01	●
EN IEC 61000-3-11:2019	●
EN 61000-3-12:2011	●
EN 55011:2016/A2:2021	●
EN 62920:2017+A11+A1	●

Nom et Titre / Name and Title:

Bard Dai
Senior Standard and Certification Engineer

Au nom de / On behalf of:
Date / Date (yyyy-mm-dd):
A / Place:

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
2024-05-08
Ningbo, China

EU DoC – v1

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Add.: No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China.

Tel.: +86 (0) 574 8622 8957

Fax.: +86 (0) 574 8622 8852

E-mail: service@deye.com.cn

Web.: www.deyeinverter.com



30240301004558